


INSTRUCCIONES DE INSTALACION
13163 WRANGLER
2007- 2012 CHEVROLET SILVERADO 1500 (incl. 2500 en Mexico)

Lista de Partes:

No.	Cant.	Unidad	No. Pza.	Descripción
1	1	PZA.		Grille Guard
2	1	PZA.	BRK-57176	KIT DE BRACKETS
3	1	JGO.	573794BA	BRACKET INFERIOR
4	2	PZA.	571761AA	BRACKET SUPERIOR AA
5	2	PZA.	573792BA	BRACKET SUPERIOR BA
6	1	PZA.	KTE-57176	KIT DE TORNILLOS
7	4	PZA.		TORNILLO DE 1/2 x 1 1/4"
8	8	PZA.		RONDANA PLANA. 1/2"
9	6	PZA.		TUERCA HEX SEG 1/2"
10	4	PZA.		TORNILLO DE 1/2 x 1 1/2"
11	6	PZA.		RONDANA PLANA. 1/2"
12	4	PZA.		RONDANA DE PRESIÓN 1/2"
13	4	PZA.		TUERCA HEXAGONAL 1/2"
14	2	PZA.		TORNILLO DE 1/2 x 1 1/2"

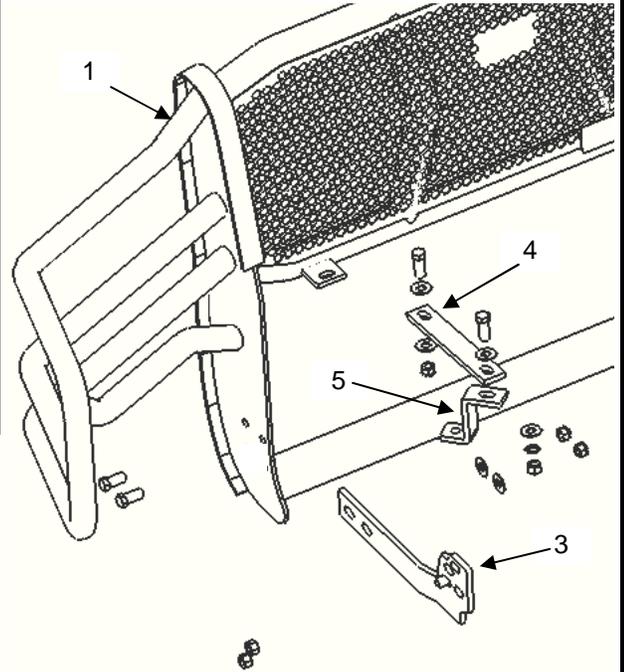

Herramienta Requerida:

9/16" Dado 18mm. Llave
 3/4" Dado 3/4" Llave
 18mm. Dado 15mm. Dado

Matraca
 Desarmador plano
 Extensión para matraca

Tiempo aprox. de instalación: 40 min.


Cutter

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si no encuentra todas las partes, detenga la instalación y llame a su distribuidor para obtener las piezas faltantes.

Diagrama de Ensamble:


2. Retire la cubierta de plástico que esta sobre el radiador, quitando los remaches de plástico con ayuda de un desarmador plano. (Img. 1)

Img. 1

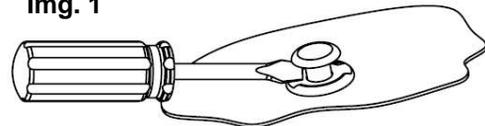

3. Para poder instalar correctamente el bracket inferior, será necesario realizar un corte de cada lado de la fascia con ayuda de un cutter. (Img. 2)

Img. 2

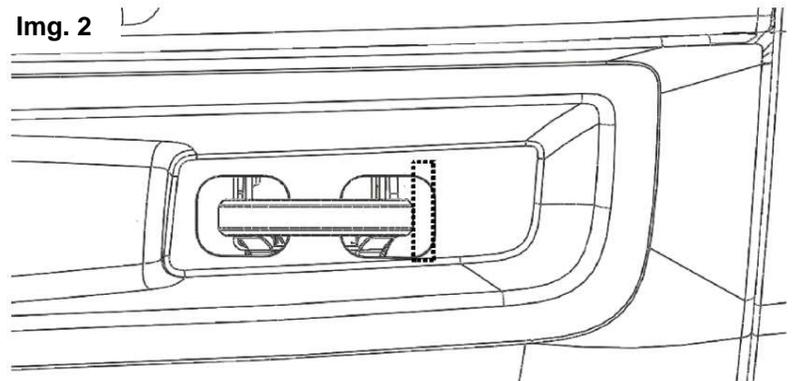


Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION 13163 WRANGLER

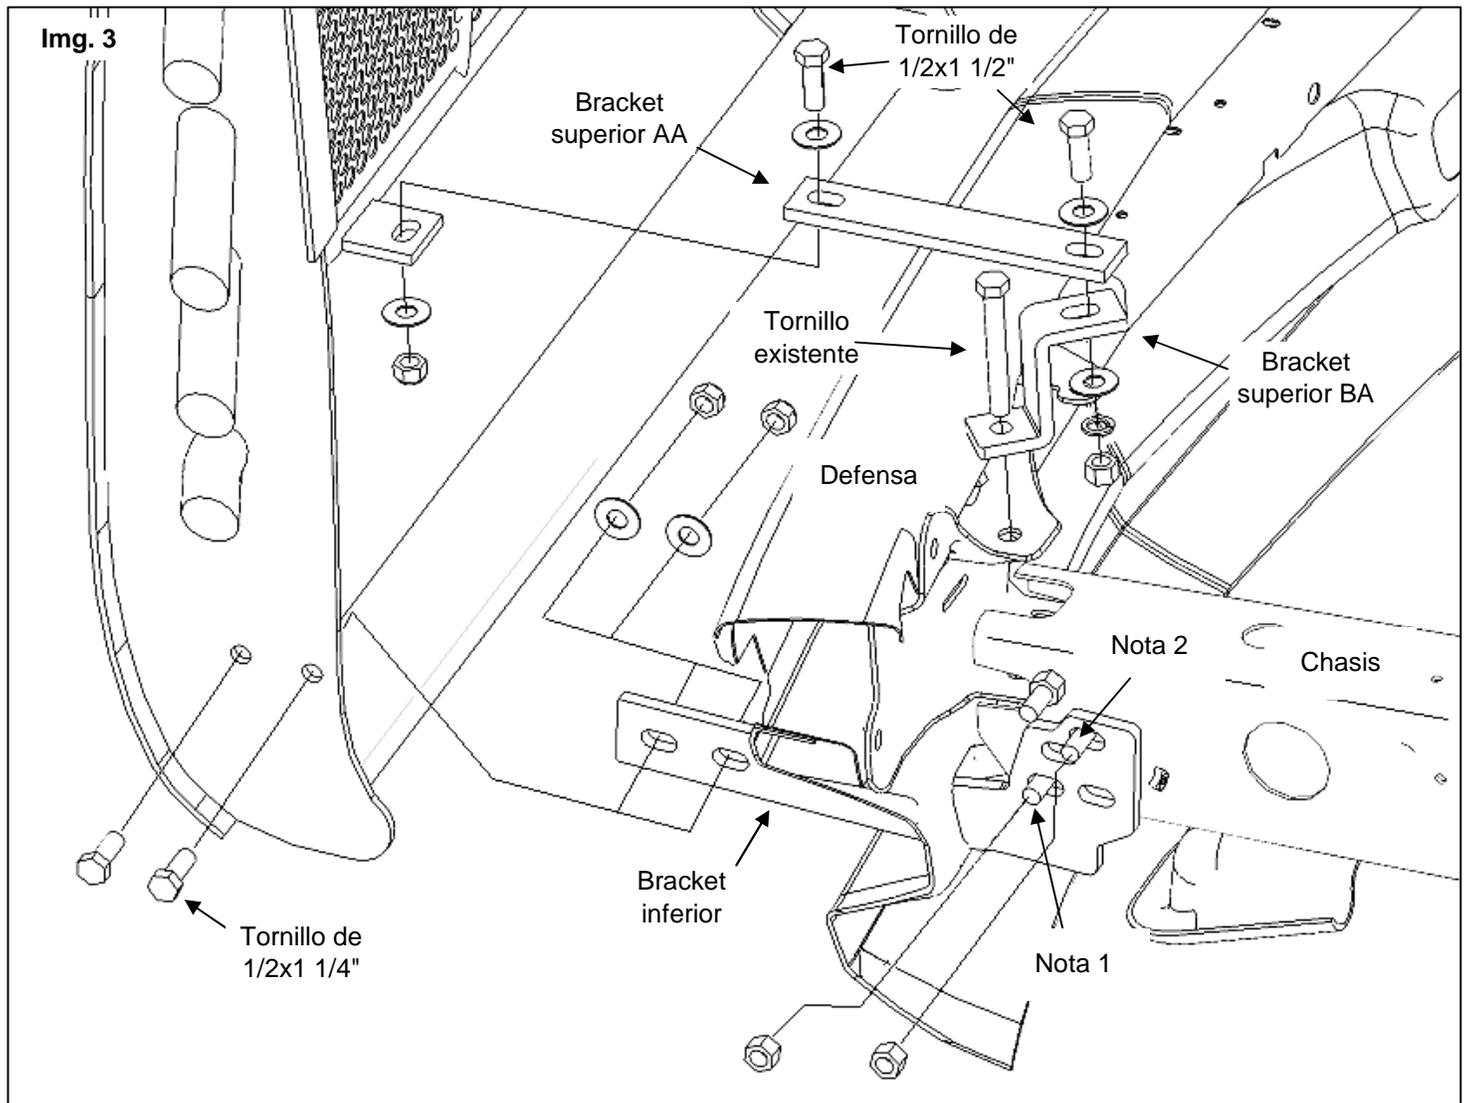

Nota 1. Utilice el tornillo existente para fijar el bracket, en el caso que el vehículo no traiga ganchos de arrastre, utilice los tornillos de 1/2x1 1/2" agregados en el kit de tornillos.

Nota 2. Del lado del conductor será necesario cambiar la orientación del tornillo para que las puntas del tornillo queden como se muestra en la (Imagen 3).

4. Alinee su accesorio y reinstale la cubierta plástica del radiador.

5. No utilice sustancias abrasivas para limpiar su accesorio.

6. **Llene la tarjeta de garantía** y colóquela en su vehículo.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.