

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN
CHEVROLET SILVERADO 2500HD/3500HD '07-'10
 (Gas & Diesel - 2/4WD)




Lista de Partes:

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TORQUE MÁX..
1	1	573790AC	Grille Guard	-
	1	BRK-57379	Kit de brackets que incluye:	-
2	1	573794BA	Bracket inferior juego	-
3	2	573792AA	Bracket superior AA	-
4	2	573792BA	Bracket superior BA	-
	1	KTE-57176	Kit de tornillos que incluye:	-
5	4	-	Tornillo cab. hex. 1/2 x 1 1/4" G.N.	70 Lb.Ft
6	8	-	Rondana plana 1/2" G.N.	-
7	6	-	Tuerca hex. seg. 1/2" G.N.	70 Lb.Ft
8	4	-	Tornillo cab. hex. 1/2 x 1 1/2" G.A.	70 Lb.Ft
9	6	-	Rondana plana 1/2" G.A.	-
10	4	-	Tuerca hex. 1/2" G.A.	70 Lb.Ft
11	2	-	Tornillo cab. hex. 1/2 x 1 1/2" G.N.	70 Lb.Ft

Herramienta Requerida no incluida:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Dado / llave 9/16"	1
Dado / llave 3/4"	1
Dado / llave 18mm	1
Dado / llave 15mm	1
Extensión	1
Matraca	1
Desarmador plano	1
Cutter	1

ILUSTRACIÓN 1

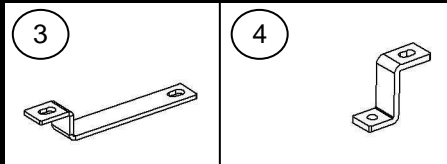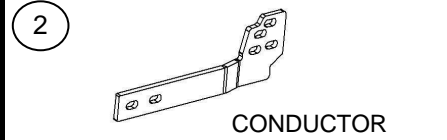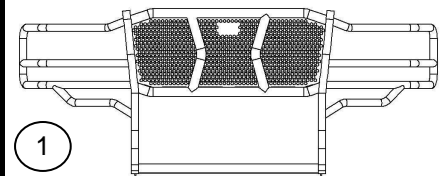

Instrucciones:


Tiempo aprox. de instalación: 40 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si no encuentra todas las partes, detenga la instalación y llame a su distribuidor para obtener las piezas faltantes.

Diagrama de Ensamble:


2. Retire la cubierta de plástico que esta sobre el radiador, quitando los remaches de plástico con ayuda de un desarmador plano. (**Imagen 1**).

IMAGEN 1

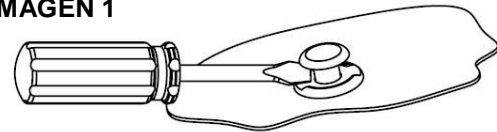


3. Para poder instalar correctamente el bracket inferior, será necesario realizar un corte de cada lado de la fascia con ayuda de un cutter. (**Imagen 2**).

IMAGEN 2

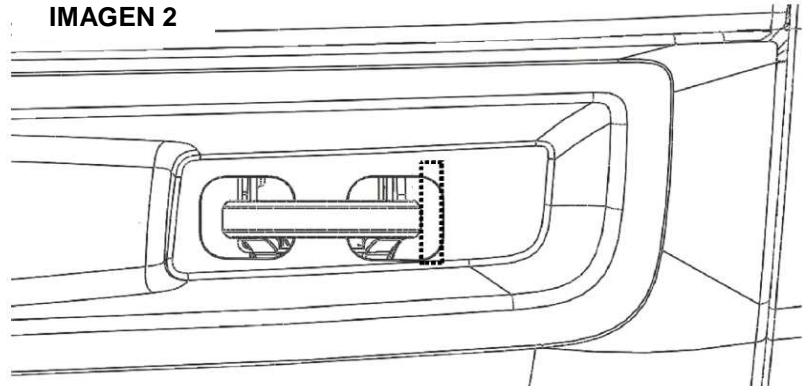

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

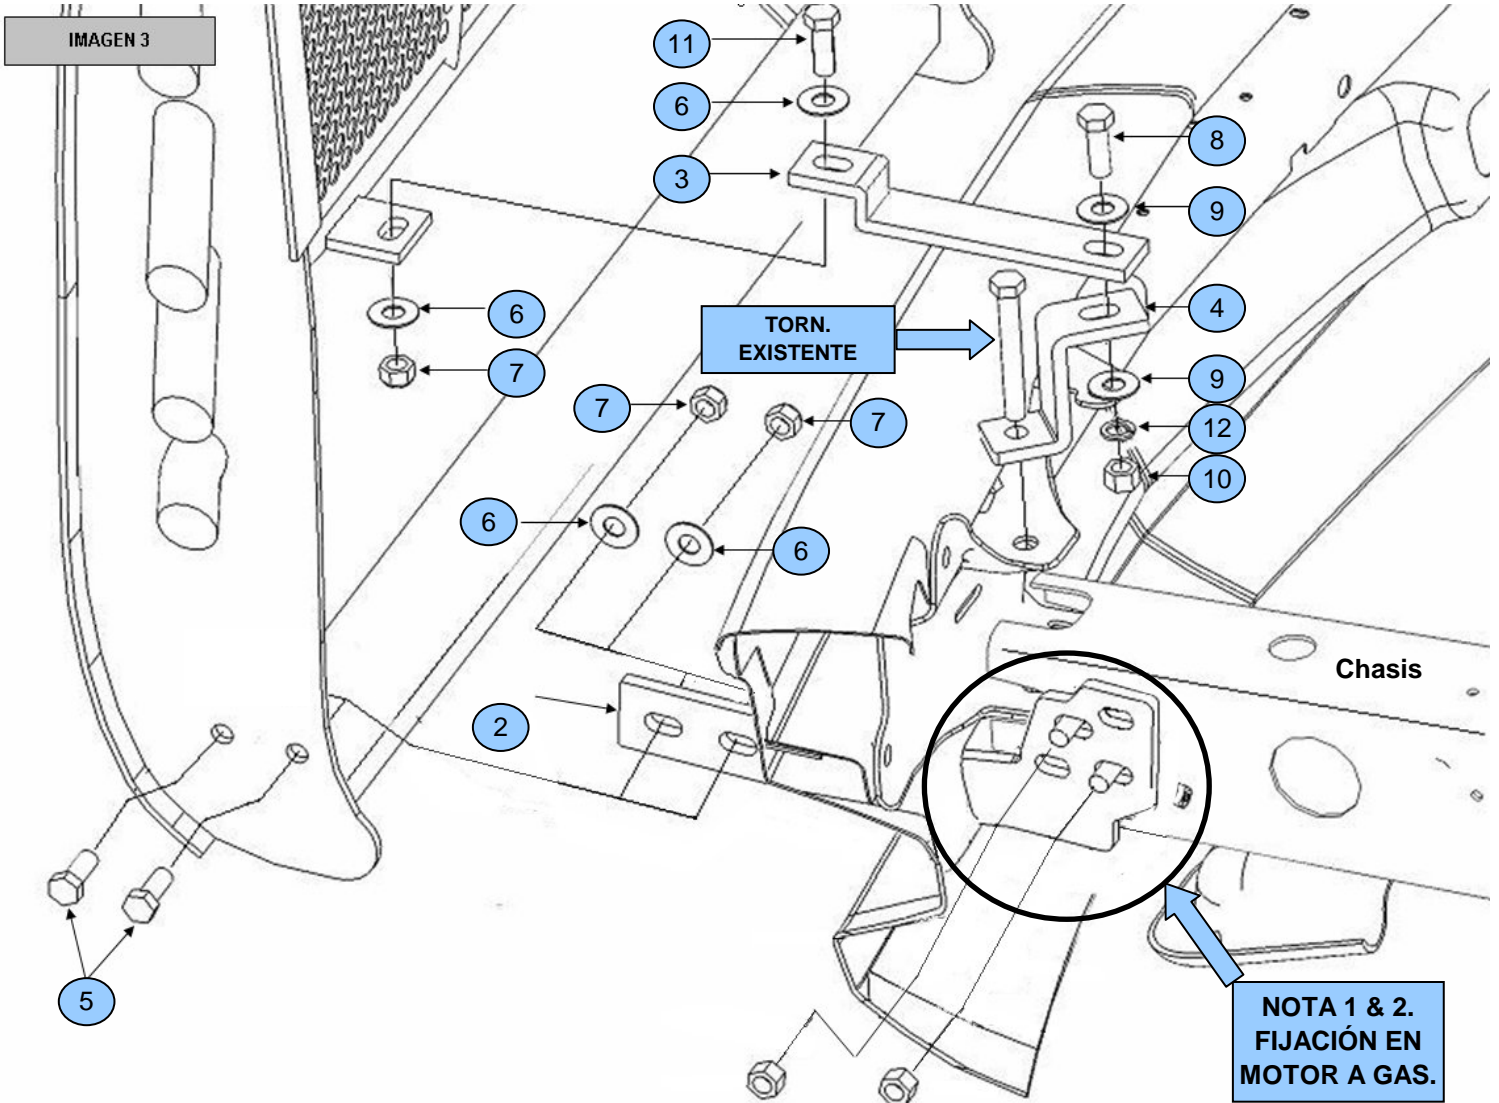

Nota 1. Utilice el tornillo existente para fijar el bracket, en el caso que el vehículo no traiga ganchos de arrastre, utilice los tornillos de 1/2x1 1/2" agregados en el kit de tornillos.

Nota 2. Del lado del conductor será necesario cambiar la orientación del tornillo para que las puntas del tornillo queden como se muestra en la (**Imagen 3 y fotografía 1**).

4. Alinee su accesorio y reinstale la cubierta plástica del radiador.

5. No utilice sustancias abrasivas para limpiar su accesorio.

6. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

fotografía 1.



fotografía 1. Muestra la fijación en motor diesel.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.