

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4021 (B - PS) SIDE BAR

00-06 Suburban/Yukon XL 1/2 Ton, 02-06 Avalanche 1500 (Fits with & without cladding), 07-12 Avalanche 1500

Lista de Partes:	(1) Kit de tornillos que incluye:	
Cantidad	T01 (4) Tornillo cab. Hex 1/2"	T06 (2) Rondana plana 3/8"
P01 (1) Juego de estribos	T02 (6) Tornillo cab. Hex M12	T07 (2) Rondana de presión 3/8"
P02 (2) Brackets delanteros	T03 (10) Rondana plana 1/2"	T08 (4) Rondanas espaciadoras
P03 (2) Brackets centrales	T04 (10) Rondana de presión 1/2"	
P04 (2) Brackets traseros	T05 (2) Tornillos cab. hex. 3/8"	

Herramienta Requerida:


Dado 9/16" Dado 18mm
Dado 3/4" Matraca

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribos consiste en lado conductor y lado pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Localice y remueva los tornillos delantero central y trasero del montaje de cabina. **Nota: Para modelos a partir del 2006 re-use los mismos tornillos originales que removió para instalar los brackets y, para modelos anteriores sustituyalos por los tornillos M12 que se suministran en este producto.**
4. Coloque los brackets delantero, central y trasero utilizando 3 tornillos M12 x 30mm, rondanas planas y de presión de 1/2", en los montajes de cabina. No apriete aún. **Nota:** Asegúrese de colocar dos espaciadores entre el bracket central y la rondana de acero del montaje de cabina central.
5. Monte el estribo sobre los brackets delantero y trasero, y fijelo usando 2 tornillos 1/2 x 1 1/2" cab. hex, rondanas planas y de presión. No apriete aún. **Nota:** En la Suburban utilice los galuces superiores de los brackets para fijar el estribo. En la avalanche utilice los galuces inferiores.
6. Fije el estribo al bracket central utilizando un tornillo 3/8 x 1" cab. hex, rondana plana y de presión. No apriete aún.
7. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo y apriete toda la tornillería.
8. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

Diagrama de Ensamble:

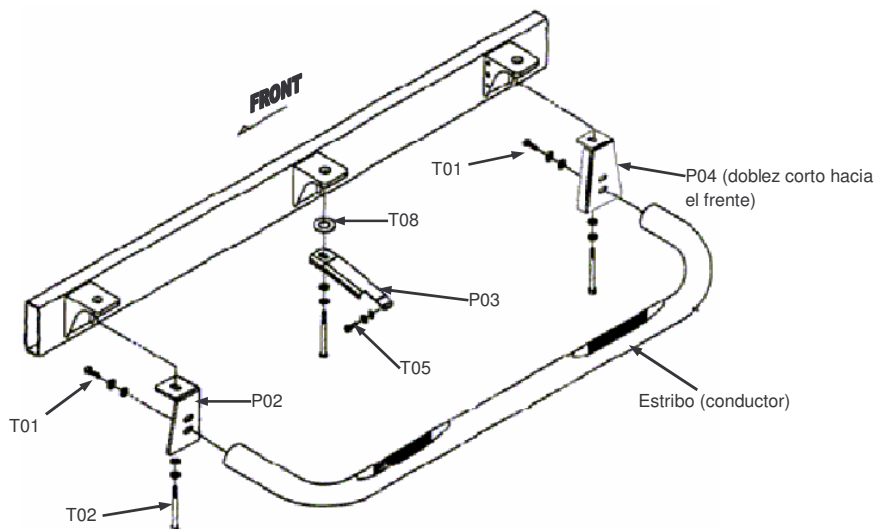

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, mantengalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 09/03/09

G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\37s\37079-E.Pdf