

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN


Sidesteps

Chevrolet 1500 Crew Cab  
GMC Sierra 1500 Crew Cab

37203 / 4078

## LISTA DE PARTES

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
1	1 jgo	40788AA-BA	Estribos	
2	6 pzas	40780AA	Bracket principal	
3	12 pzas		Tornillo c/ hex M8x25mm G. Azul	18 Lb./Ft.
4	12 pzas		Rondana plana de 5/16" G. Azul	
5	12 pzas		Rondana de presión de 5/16" G. Azul	
6	12 pzas		Tornill c/ hex. De 5/16 x 1" G. Negro	18 Lb./Ft.
7	12 pzas		Rondana plana de 5/16" G. Negro	
8	12 pzas		Rondana de presión de 5/16" G. Negro	

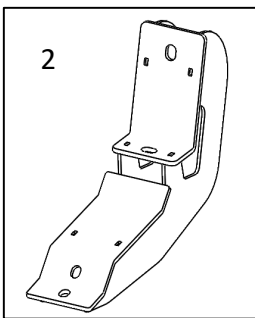**Herramienta requerida:**

- A. Llave de 1/2" & 13mm.
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado 1/2" & 13mm.

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.


Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. Comience por el lado del pasajero. En el frente del vehículo, localice y remueva los tapones plásticos que cubren la primer serie de barrenos en el panel interior. Imagen 1 y 2. **Nota:** Coloque un bracket en posición para ayudar a determinar los barrenos de montaje que va a utilizar en el panel interior.




Imagen 1

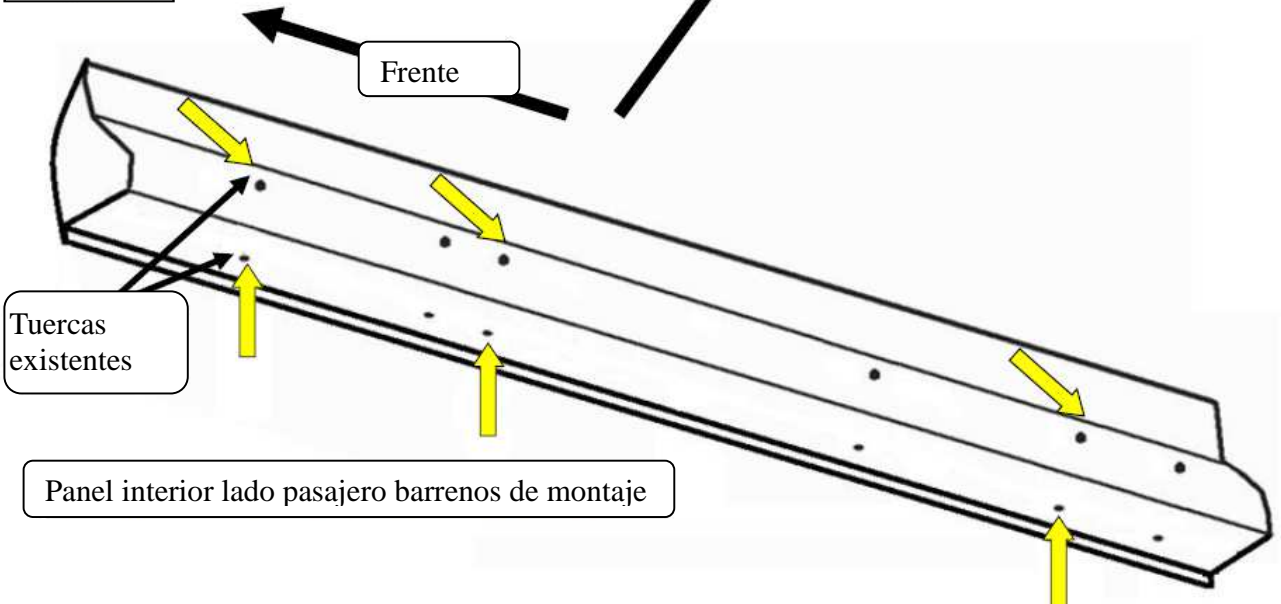

2. Fije uno de los brackets al panel interior utilizando (2) rondanas planas 5/16", (2) rondanas presión 5/16" (2) tornillos c/hex M8 x 25mm- Imagen 3. No apriete aún los tornillos.

3. Repita los pasos 1 y 2 para instalar los brackets central y trasero. **Nota:** Los brackets de montaje se fijan en la 3ra y 4ta serie de barrenos roscados en el panel interior.

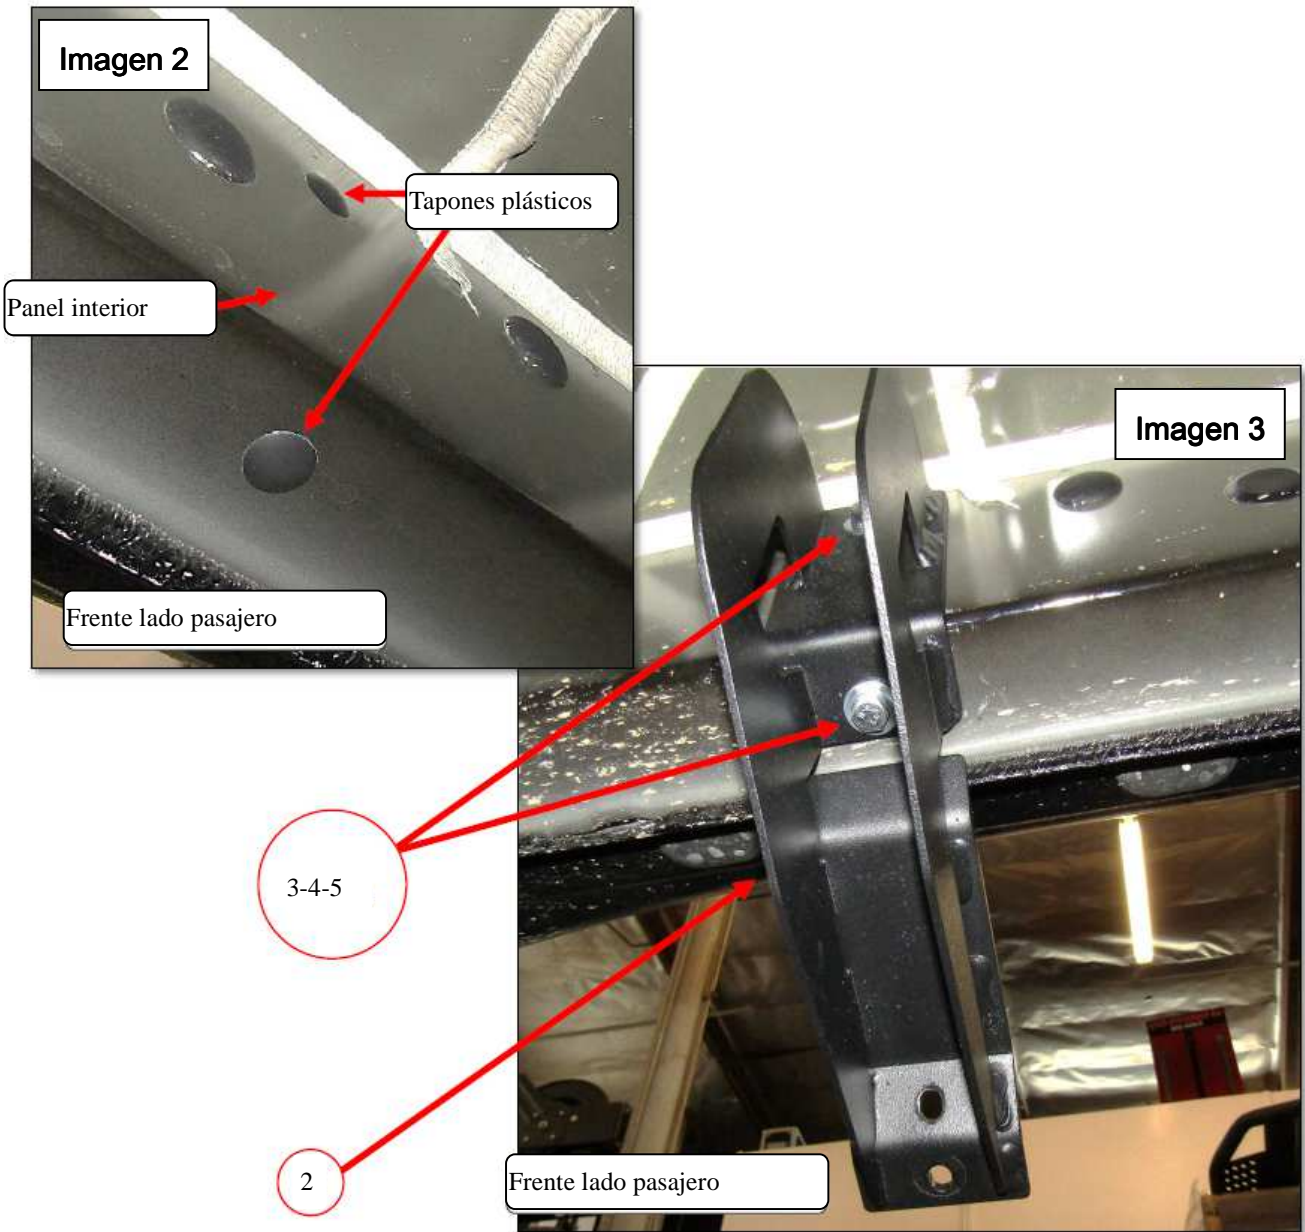

- Coloque el estribo sobre los brackets. Asegure el estribo al bracket utilizando (2) rondanas planas 5/16", (2) rondana de presión 5/16" y (2) tornillos hex 5/16 x 1". No apriete aún. Imagen 4.
- Alineé el estribo y apriete toda la tornillería. Repita todos los pasos anteriores para instalar el lado del conductor. Recuerde verificar y reapretar cada seis meses las tuercas y tornillos del estribo.

