

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN
TOYOTA TACOMA DOBLE CABINA

SIDE BAR

**37488 /
4431**

Lista de partes				
ítem	Cant	Código	Descripción	Torq.Max.
1	2 pza	374880AA	Bracket delantero	
2	4 pza	374880BA	Bracket trasero/central	
3	12 pza		Tornillo cab. Hex. M8 x 30mm.	
4	12 pza		Rondana plana 5/16"	
5	12 pza		Rondana de presión 5/16"	
6	12 pza		Tornillo cab. Hex. De 3/8" x 1"	
7	12 pza		Rondana plana 3/8"	
8	12 pza		Rondana de presión de 3/8"	

Herramienta Requerida:



- A. Matraca c/extensión
- B. Dado 13mm.
- C. Dado/Llave 9/16"

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.


2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

3. El tiempo de instalación de este producto es de **30 min.**

4. Localice debajo del vehículo en la parte delantera dos tapones plásticos, retírelos. (**Foto 1**) En la parte central y en la parte trasera también se encuentran dos tapones plásticos, retírelos para la instalación de los brackets. (**Foto 2**)

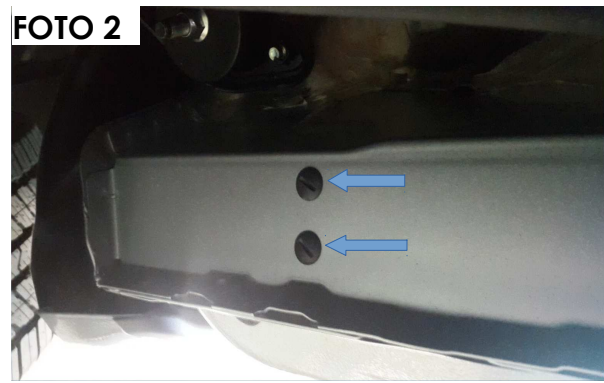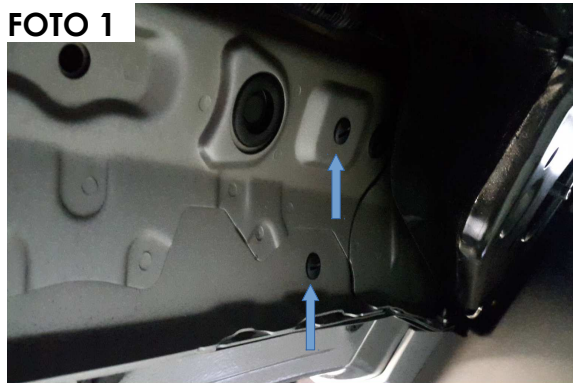

5. Posicione el bracket delantero en los barrenos con rosca y fije con (2) tornillos M8 x 30mm. (2) rondana plana 5/16" y (2) rondana de presión 5/16". **Foto 3.** Posicione el bracket central en los barrenos con rosca y fije con (2) tornillos M8 x 30mm. (2) rondana plana 5/16" y (2) rondana de presión 5/16". **Foto 4.** Posicione el bracket trasero en los barrenos con rosca y fije con (2) tornillos M8 x 30mm. (2) rondana plana 5/16" y (2) rondana de presión 5/16". **Foto 4.**

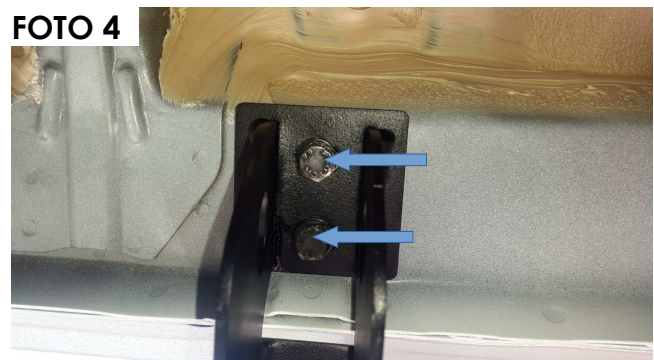

6. Instale el estribo sobre los brackets ya instalados y alinie los barrenos del estribo con los galuces de los brackets y fije con (6) tornillos $\frac{3}{8}$ x 1" (6) rondanas planas 3/8" y (6) rondanas de presión 3/8". No apriete aún. **Foto 5.**



Pegue la etiqueta aquí

7. Alinie el estribo respecto al vehículo y apriete toda la tornillería.

8. Repita los pasos anteriores para el lado contrario.

9. Recuerde reapretar toda la tornillería periódicamente.

10. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en en la guantera de su vehículo.

