

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37015 Sidebar

92 – 99 Chevy Suburban, Yukon XL

Lista de Partes:

Cantidad

P01 (1) Juego de estribos
P02 (2) Brackets delanteros
P03 (2) Brackets traseros
P04 (2) Bracket auxiliares delanteros
P05 (2) Bracket auxiliares traseros

(1) Kit de tornillos que incluye:

T01 (2) Tornillos cab. plana 1/2 x 2"
T02 (2) Tornillos cab. hex 1/2 x 1 1/2"
T03 (2) Tor. cab. coche rec. 1/2 x 1 1/4"
T04 (2) Tornillos cab. hex M12 x 120mm
T05 (6) Rondanas planas 1/2 "
T06 (2) Rondanas de presión 1/2"

T07 (2) Tuercas hex 1/2"

Herramienta Requerida:


Llave 9/16" Dado 18 mm
Dado 9/16" Matraca

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Remueva los tornillos frontales de los soportes de la cabina. Posicione el bracket delantero como se muestra en la Ilustración. Asegure todo el conjunto utilizando los tornillos que removió. No apriete aún. Nota: Si el vehículo es 4x4 reemplace los tornillos existentes por los tornillos cab. hex M12 x 120mm provistos.
4. Para instalar el bracket trasero. Fíjelo al estribo con un tornillo cab. Plana 1/2 x 2", coloque el bracket auxiliar trasero entre el estribo y el bracket trasero. Si el vehículo es 4x2 atornille en el barreno central del bracket, si es 4x4 sujételo del barreno inferior. En seguida localice el galuz existente en el chasis e introduzca el tornillo cab. Coche rec. 1/2 x 1 1/4", gire 1/4 de vuelta y sujete el bracket utilizando rondana plana y tuerca hex 1/2". Nota: En el chasis del lado izquierdo, justo detrás de los muelles y debajo de un galuz se encuentra una base plástica que sostiene unos cables. Esta base tiene que ser removida para instalar el bracket y reinstalada una vez colocado el bracket
5. Monte el estribo sobre los brackets delanteros. Sujete a los brackets utilizando tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2", rondanas planas y de presión. No apriete aún. No olvide colocar el bracket auxiliar delantero entre el estribo y el bracket delantero.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

Diagrama de Ensamble:

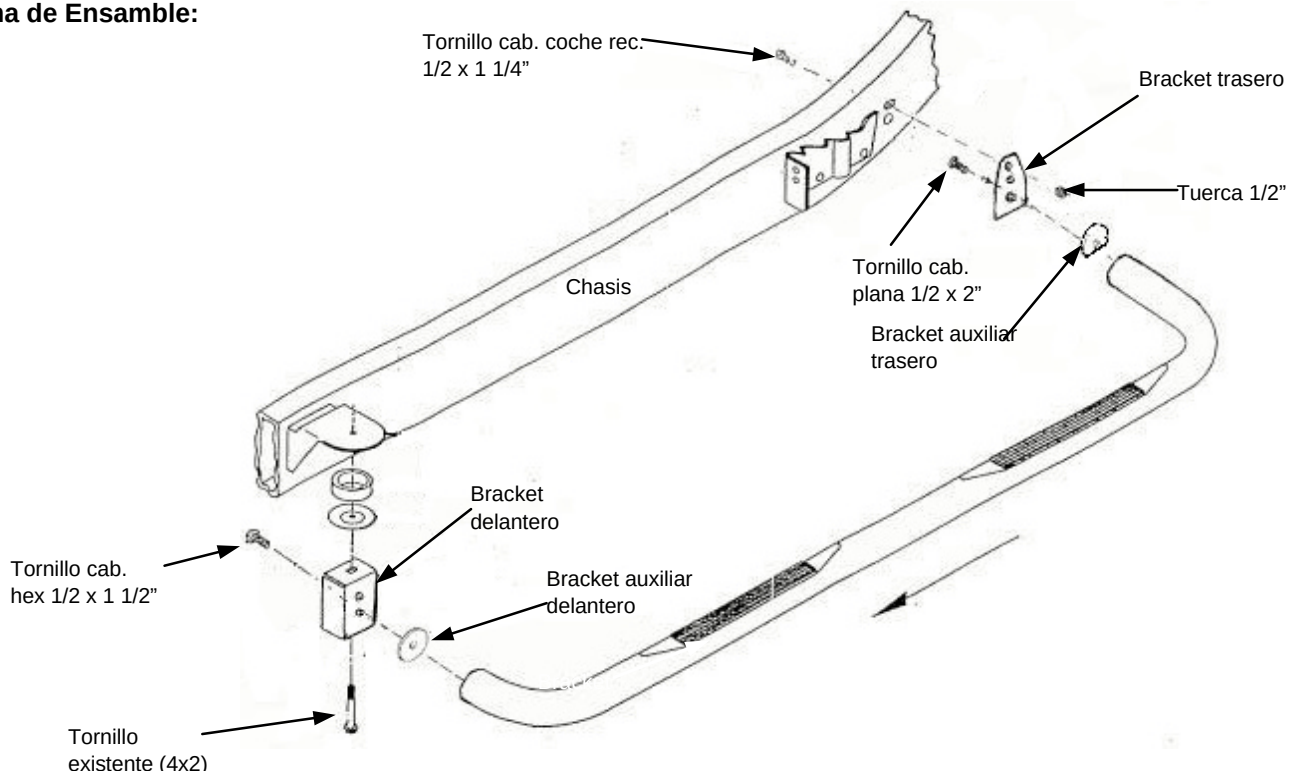

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.