

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37123 Sidebar

02 - 08 Dodge Ram Quad Cab 1500, 02 - 09 Dodge Ram Quad Cab 2500/3500 HD

Lista de Partes:

Cantidad

- (1) Juego de estribos (Conductor & Pasajero)
- (2) Brackets principales frontales (Conductor & Pasajero)
- (2) Brackets principales traseros (Conductor & Pasajero)
- (2) Brackets auxiliares frontales
- (2) Brackets auxiliares traseros
- (8) Placas de fijación c/tornillo
- (4) Rondana gruesa espaciadora pequeña
- (4) Rondana gruesa espaciadora grande

(1) Kit de tornillos 37123:

- (4) Tornillos Cab. Hex. 1/2 x 2"
- (8) Rondanas planas 1/2"
- (4) Rondanas de presión 1/2"
- (8) Rondanas planas 3/8"
- (8) Rondanas de presión 3/8"
- (8) Tuercas hex. 3/8"
- (4) Tornillos M12 x 120 mm
- (8) Empaques vynil

Herramienta Requerida:

Dado 3/4" Llave 9/16" Matraca
Dado 18 mm Dado 9/16"

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 24 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribos consiste en lado conductor y pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Localice y remueva los hules ovales o cintas protectoras, que se encuentran en la parte delantera y posterior del vehículo por debajo de la cabina, como se muestra en la **Foto 1**.
4. Coloque las placas de fijación c/tornillo dentro de los galuces en el panel de la camioneta, antes de introducir las placas coloque los empaques redondos transparentes a los tornillos (esto evitara que el tornillo se caiga al interior del rocker panel). Fije los brackets principales delantero y trasero, utilizando las rondanas planas, de presión y tuercas 3/8". **Foto 2**.
- 5.- Localice y remueva el tornillo de montaje de cabina delantero (no lo volverá a utilizar), coloque el bracket auxiliar delantero y atornille usando el tornillo **M12 x 120 mm** con una rondana plana 1/2", como aparece en la **Foto 3**. No apriete aún. Repita el mismo procedimiento para el bracket auxiliar trasero. **Nota: Para el modelo 2006 el tornillo del montaje de cabina requiere de la aplicación de mayor fuerza para aflojar el tornillo con rondana; así como agregar la rondanas espaciadoras , Foto 5.**
- 6.- Pase un tornillo de **1/2 x 2"** con su rondana plana y de presión a través del bracket auxiliar y el principal y atornille al estribo, como se muestra en la **Foto 4**. No apriete aún.
7. Alineé el estribo y apriete toda la tornillería. Repita del lado del pasajero.
8. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

Diagrama de Ensamble:

Foto 1



Remueva los hules

Foto 2



BRACKET PRINCIPAL

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño: *[Firma]*


Calidad: *[Firma]*

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37123 Sidebar

02 - 08 Dodge Ram Quad Cab 1500, 02 - 09 Dodge Ram Quad Cab 2500/3500 HD

Foto 3

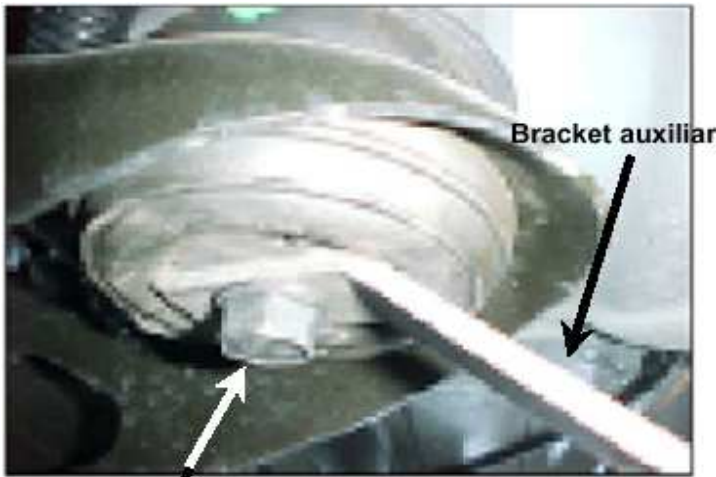

Tornillo de montaje de cabina

Montaje modelos anteriores a 2006

Foto 4


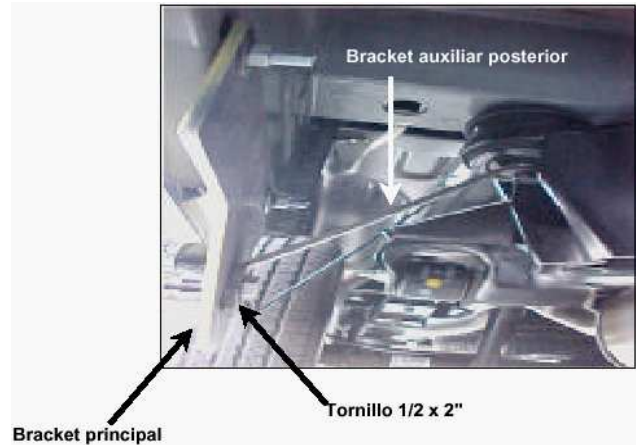


Foto 5



TORN. CAB. HEX. M12 X 120 MM.

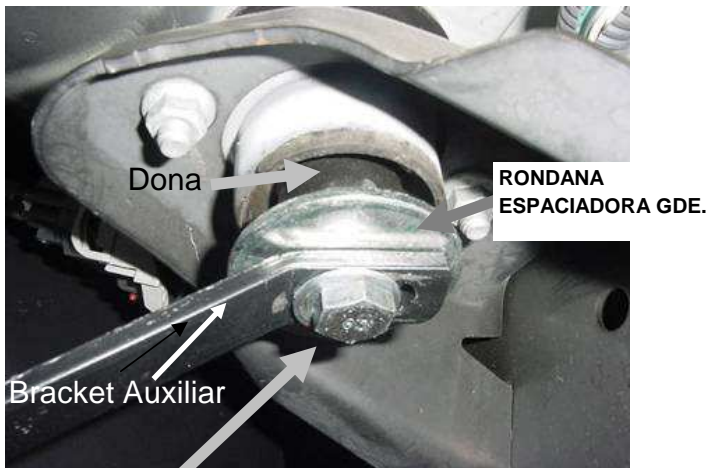

MONTAJE 2006. NOTA: EL TORNILLO TIENE MÁS TORQUE DE APRIETE.



Estribo Instalado

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad: