

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37143 1-3-4

Jeep Wrangler Unlimited (4 Dr) Saharan, Rubicon, "X"

2007-2008

### Lista de Partes:

#### Cantidad

(1) Juego Estribos Laterales  
(1) Juego Brackets delanteros  
(1) Juego Brackets traseros

#### (1) Kit de tornillos 37143:

(4) Piezas Tornillo 1/2 x 2"  
(4) Piezas Rondana de presión 1/2"  
(4) Piezas Rondana plana 1/2"

### Herramienta Requerida:


Dado 18 mm      Dado 3/4"      Matraca  
Llave 18 mm      Llave 3/4"

### Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Identifique los componentes del producto. La parte delantera de los estribos tiene la huella más separada del borde que la trasera.
3. Localice los soportes de la carrocería y afloje los tornillos utilizando el dado de 18 mm. NO INTENTE REMOVER EL TORNILLO COMPLETAMENTE, AFLOJE SOLO LO NECESARIO PARA INSERTAR EL BRACKET.
4. Instale los brackets delantero y trasero en el vehículo.
5. Fije el estribo a los brackets usando un tornillo de 1/2", una rondana de presión y una rondana plana.
6. Verifique la alineación del estribo y apriete todos los tornillos.
7. Repita para el lado contrario.
8. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

### Diagrama de Ensamble:

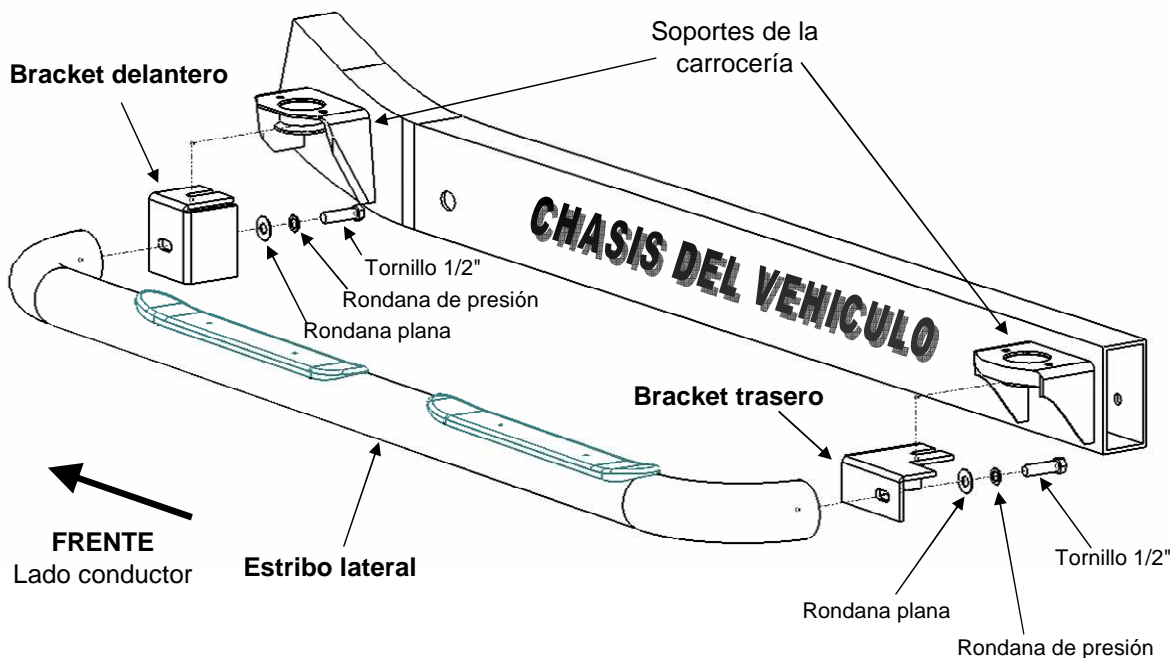

### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, mantengalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 15/ENE/2008

G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\37S\37143-e.Pdf


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37143 1-3-4

Jeep Wrangler Unlimited (4 Dr) Saharan, Rubicon, "X"



Ubicación de los soportes de la carrocería

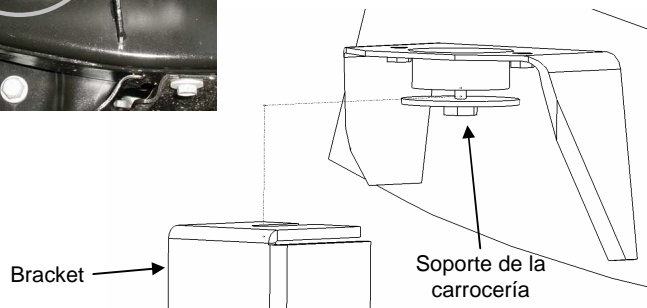

NO INTENTE REMOVER EL TORNILLO COMPLETAMENTE, AFLOJE SOLO LO NECESARIO PARA INSERTAR EL BRACKET.



### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, mantengalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 15/ENE/2008

G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\37S\37143-e.Pdf