

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37155-1-2-3-4-8-9 SIDE BAR

X-TERRA 2005

Lista de Partes:

Cantidad

(1) Juego de Estribos

(3) Juegos de Soportes

(1) Kit de tornillos que incluye:

(12) Tornillos Cab. Hex. 3/8"

(12) Rondanas Planas de 3/8"

(12) Rondanas de presión de 3/8"

(12) Tuercas. Hex. M8

(12) Rondanas Planas de 5/16"

(12) Rondanas de presión de 5/16"

Herramienta Requerida:

Llave o dado 9/16" Matraca (en caso de usar dados)

Llave o dado 12mm Protección para ojos

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 24 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.

2. Siempre utilice lentes de seguridad mientras trabaje debajo de cualquier vehículo.

3. Asegúrese de identificar el lado correcto de los soportes y de los estribos.

4. Instale los soportes.

A. Localice los espárragos en el chasis. Ilustración 1.

* Los frontales deben estar a aprox. 14" desde la rueda delantera.

* Los de en medio están aprox. a 21" de los delanteros.

* Los traseros están aprox. a 18" de los de en medio.

B. Asegúrese de que los espárragos están limpios y que no hay ningún cuerpo que los obstruya a ellos o a su rosca.

C. Tome un soporte e instálelo en los espárragos frontales. Foto 1.

D. Sujete con (2) tuercas M8, rondanas planas y de presión de 5/16", pero no apriete totalmente.


E. Repita para las otras 2 posiciones.

5. Instale el Estribo.

A. Posicione el estribo sobre los soportes en forma que los barrenos que de ambas partes queden concéntricos. Asegúrese de que el dobléz en el estribo esta hacia el centro del vehículo y hacia el frente del mismo.

B. Asegure el estribo a cada soporte con (2) Tornillos Cab. hex. 3/8" (2) Rondanas planas de 3/8", (2) Rondanas de presión de 3/8", no apriete totalmente.

Ilustración 1.

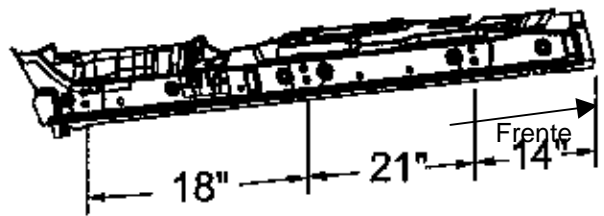

Vista desde abajo del lado del conductor.

Foto 1.



Bracket delantero, lado pasajero.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37155 SIDE BAR OVALADO

X-TERRA 2005

6. Apriete de tornillería.

A. Utilice el dado o llave de 12 mm, apriete las tuercas que sujetan el soporte al chasis.

B. Utilizando el dado o llave de 9/16", apriete los tornillos que sujetan el estribo a los soportes.

7. Repita los pasos 4-6 para el otro lado, usando ahora el estribo y soportes del lado contrario.

Foto 2.



Lado pasajero.

Foto 3.



Estribo instalado, lado pasajero.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad: