

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37166

### 02 - 05 Ford Explorer

#### Lista de Partes:

##### Cantidad

- (1) Juego de estribos  
(Conductor & Pasajero)
- (3) Brackets A
- (3) Brackets B
- (2) Tubo espaciador corto
- (4) Tubo espaciador largo

(1) Kit de tornillos que incluye:

- (4) Tornillos cab. Hex 3/8 x 4 1/2"
- (2) Tornillos cab. Hex 3/8 x 4"
- (18) Tornillos cab. Hex 3/8 x 1 1/4"
- (24) Rondanas planas 3/8"
- (24) Rondanas de presión 3/8"
- (12) Tuercas grapa 3/8"

#### Herramienta Requerida:

Dado 9/16"      Matraca  
Llave 9/16"


#### Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 20 min.


1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. La huella trasera es la más cercana al dobléz del tubo. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Este producto incluye 3 piezas de brackets A y B. En el lado del conductor se utilizan como bracket frontal y central (2) brackets A y como bracket trasero (1) bracket B. Foto 4. Para el lado del pasajero, se utilizan como bracket frontal y central (2) brackets B y como bracket trasero (1) bracket A.
4. Identifique los barrenos existentes por debajo del vehículo. A continuación introduzca las tuercas grapa de 3/8". Foto 1 & 2.
5. Para asegurar los brackets central y trasero al vehículo, utilice un tubo espaciador largo y un tornillo cab. Hex 3/8 x 4 1/2", rondana plana y de presión, en el galuz posterior del bracket. Para asegurarlo a la lámina, utilice un tornillo cab. Hex 3/8 x 1 1/4", rondana plana y de presión. No apriete aún. Nota: El bracket delantero, lleva un tubo espaciador corto y tornillo cab. Hex 3/8 x 4". Foto 3.
6. Monte el estribo sobre los brackets. Sujete a los brackets utilizando tornillos cab. Hex 3/8 x 1 1/4", rondanas planas y de presión. No apriete aún.
7. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado contrario.
8. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

#### Diagrama de Ensamble:

Foto 1

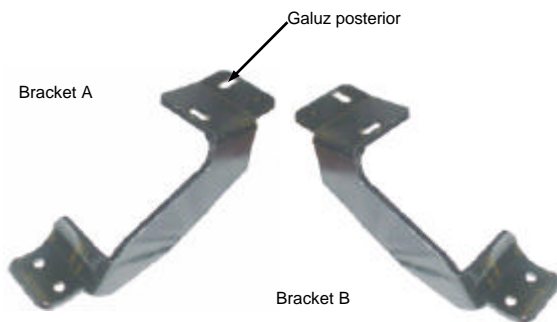

Introduzca la tuerca grapa

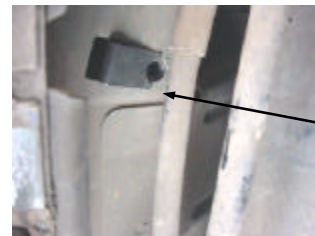

Tuerca grapa colocada

#### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 30/Mar/2004

G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\37s\37166-E.Pdf

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37166

02 - 05 Ford Explorer

Foto 2

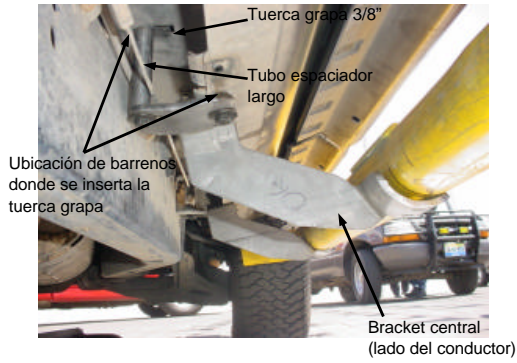


Foto 3


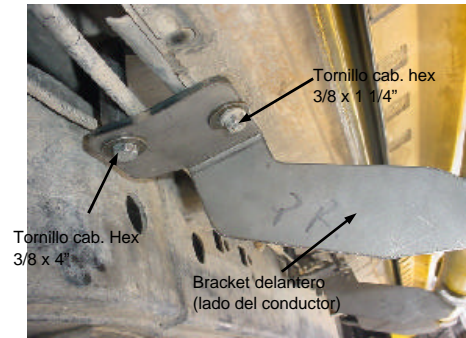


Foto 4

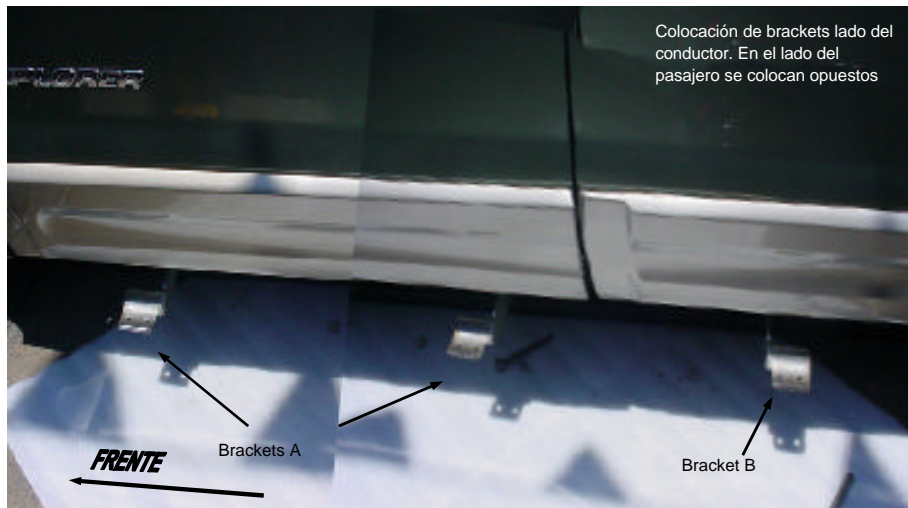

### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Diseño:

Calidad:

Revisado 30/Mar/2004

G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\37s\37166-E.Pdf