

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

BRK

CHEVROLET COLORADO / GMC CANYON CREW CAB
2015

392055

Lista de partes				
ítem	Cant.	Codigo	Descripción	Torque
1	8	6840350AA	BRACKET	
2	2	396801AA	BRACKET "U"	
3	2	397872AA	BRACKET "U"	
4	16		TORNILLO HEX 5/16"X1"	11 Ft. Lbs
5	32		RONDANA PLANA 5/16"	
6	32		RONDANA DE PRESIÓN 5/16"	
7	16		TUERCA HEX 5/16"	
8	16		TORNILLO HEX M8 P1.25	20 Ft. Lbs
9	16		TUERCA CLIP M8	

Herramienta Requerida:

A. MATRACA ½"

B. EXTENSIÓN PARA MATRACA 4"

C. DADO 13MM

D. MATRACA ¼"

E. DADO ½"


F. LLAVE 13MM

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.


2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado

3. El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 40min.


4. Localice los tapones plásticos que se encuentran en parte interna de la carrocería y remuévalos. (Img 1 y 2)

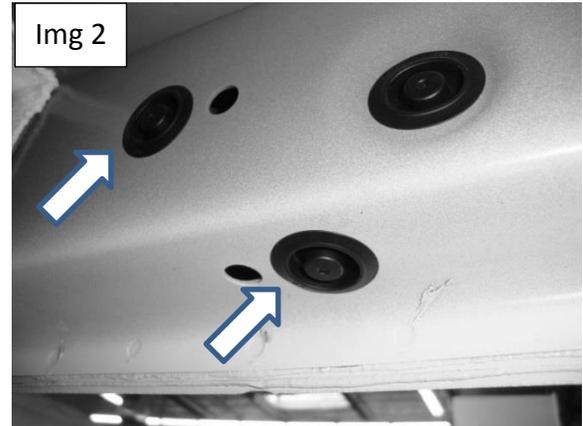

5. Instale dos tuercas clip M8 y alinee las tuercas con los barrenos. (Img 3)

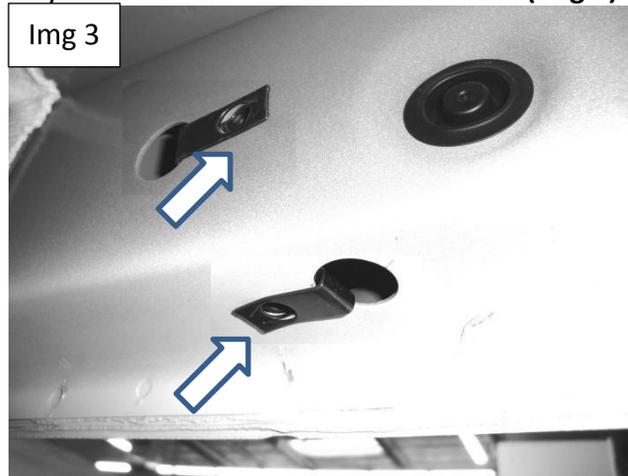


6. Instale el bracket utilizando dos tornillos M8, dos rondanas planas 5/16" y dos rondanas de presión 5/16". No apriete aun. (Img 4 y 5)

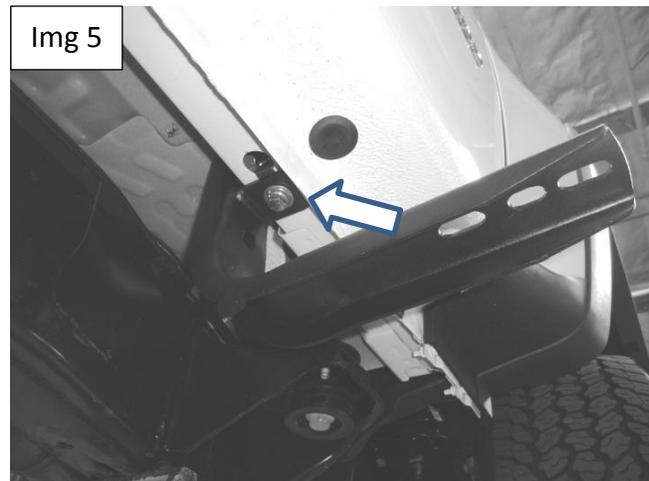


7. Repita estos pasos para los otros tres brackets.


8. Para estribos OE Xtreme 5" coloque los tornillos de cabeza cuadrada que vienen en la caja de estribos y deslícelos por los rieles inferiores del estribo y fíjelos al bracket utilizando dos rondanas planas de 5/16", dos rondanas de presión 5/16" y dos tuercas hex. 5/16" para cada bracket. **(Img 6)**

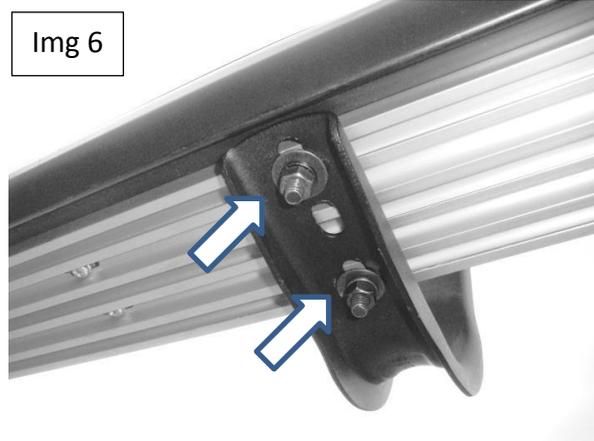

9. Para estribos Wide Sider 4" / 5" / 6" coloque los brackets de estribo en la parte interior del estribo y fíjelos al bracket utilizando dos tornillo 5/16"x1", dos rondanas planas 5/16" y dos rondanas de presión 5/16" para cada bracket. **(Img 7)**

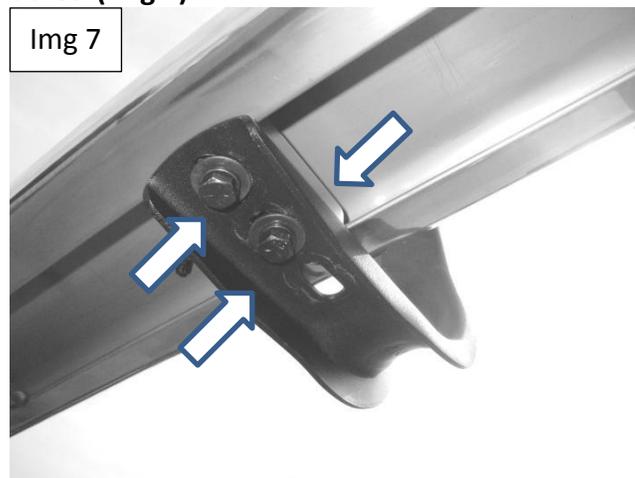

10. Para estribos 415 coloque el estribo sobre los brackets y alinee los barrenos del bracket con los insertos del estribo. Fije el estribo al bracket utilizando dos tornillo 5/16"x1", dos rondanas planas 5/16" y dos rondanas de presión 5/16". **(Img 8)**

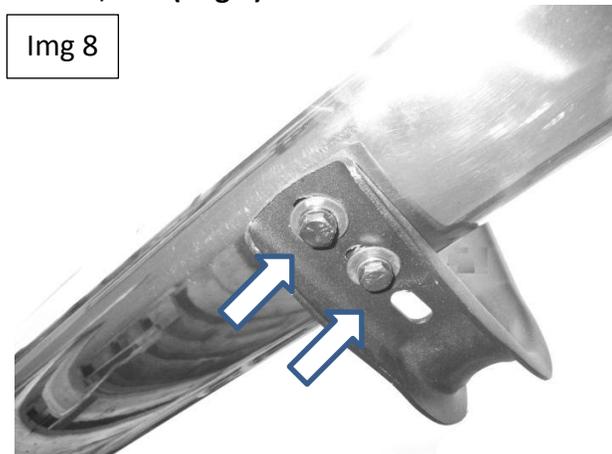

11. Repita los pasos para el estribo del lado opuesto. Alinee y apriete todos los tornillos y tuercas.