

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37133 (1-2-3-4-6-8-9) SIDE BAR FORD F-SERIES REG. CAB. NEW BODY STYLE 04 - 08


LISTA DE PARTES:		(1) KIT DE TORNILLOS 37129/37169.
CANTIDAD:		
(1) Juego de estribos. Conductor & Pasajero.	(4) Tornillos cab. Hex. 1/2 x 2"	(2) Tuerca clip 3/8"
(1) Juego de bracket delanteros. Conductor & Pasajero.	(10) Rondanas planas 1/2"	(4) Empaque redondo vynil
(1) Juego de bracket traseros. Conductor & Pasajero.	(6) Rondanas de presión 1/2"	(2) Tuercas hex. 1/2"
(1) Juego de bracket auxiliares delanteros	(4) Tuercas de seg. 1/2"	
(2) Soleras con tornillos 1/2"	(4) Tornillos cab. coche 3/8 x 1"	
(2) Soleras con tornillos 5/16"	(4) Tornillos cab. hex. 3/8 x 1"	
(2) Bracket de fijación	(2) Rondanas de presión 5/16"	
	(2) Tuercas hex. 5/16"	
	(4) Rondanas de presión 3/8"	
	(10) Rondanas planas 3/8"	
	(4) Tuercas de seg. 3/8"	

HERRAMIENTA REQUERIDA:

Dado 3/4"	Dado 9/16"	Dado 1/2"	Extensión
Llave 3/4"	Llave 9/16"	Llave 1/2"	Matraca

INSTRUCCIONES:

Tiempo aprox. de instalación: 35 min.

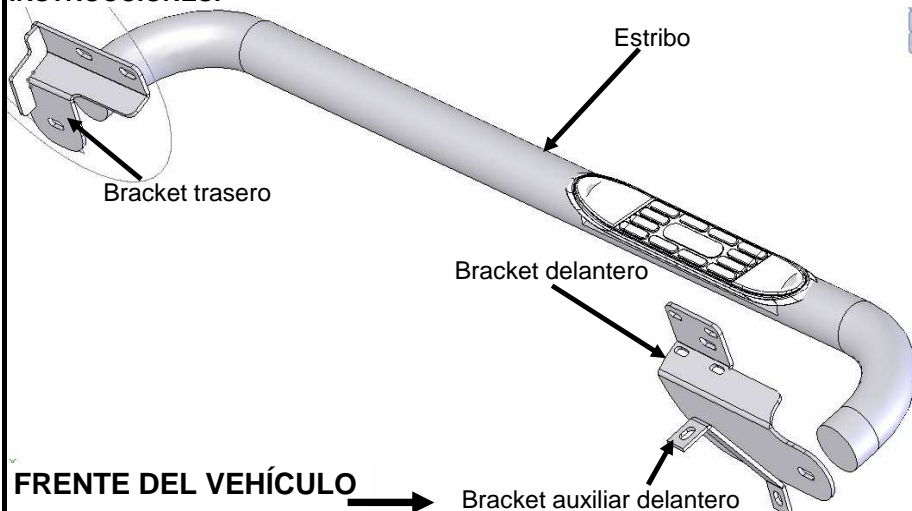

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.

2. Para instalar el bracket delantero, localice y remueva el plástico pegado a la carrocería. **Foto 1 y 2.** Introduzca en el barreno superior del lado del frente del vehículo, una tuerca clip. En la ranura circular del mismo lado inserte una solera con tornillo de 1/2". Repita para el lado contrario.

FRETE DEL VEHICULO →

FRETE →

BRACKET DELANTERO



FOTO 1

Remover este plástico de la carrocería para instalación del bracket delantero. Lado conductor.

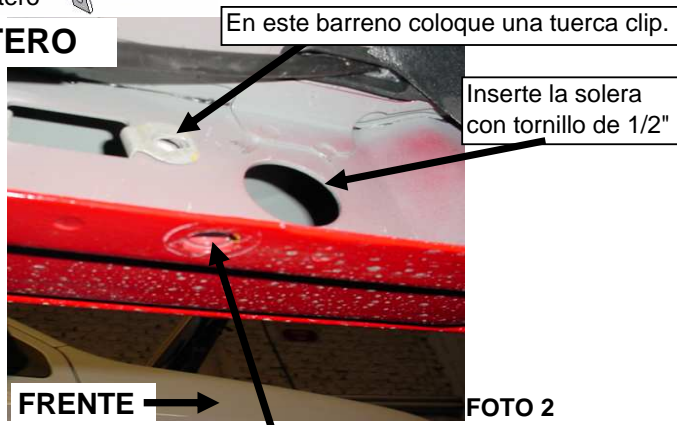


FOTO 2

En este barreno, fije el bracket con un tornillo cab. Coche 3/8". Lado conductor.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 05/11/2007

G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\37S\37133-R (E).Pdf


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37133 (1-2-3-4-6-8-9) SIDE BAR FORD F-SERIES REG. CAB. NEW BODY STYLE 04 - 08

3. Coloque el bracket delantero sobre la tuerca clip y el tornillo con solera que instaló, fije con: (1) torn. cab. hex. 3/8", (1) rondana plana 3/8", (1) rondana de presión 3/8". **En la tuerca clip. En el barreno inferior,** fije con: (1) torn. cab. coche 3/8", (1) rondana plana 3/8", (1) tuerca de seg. 3/8". **En la solera con tornillo fije** con: (1) rondana plana y de presión de 1/2", (1) tuerca hex. 1/2". **Foto 3.** No apriete aun. Repita para el lado contrario.


Torn. Cab. Hex. 3/8" con rondana plana y de presión.

FOTO 3

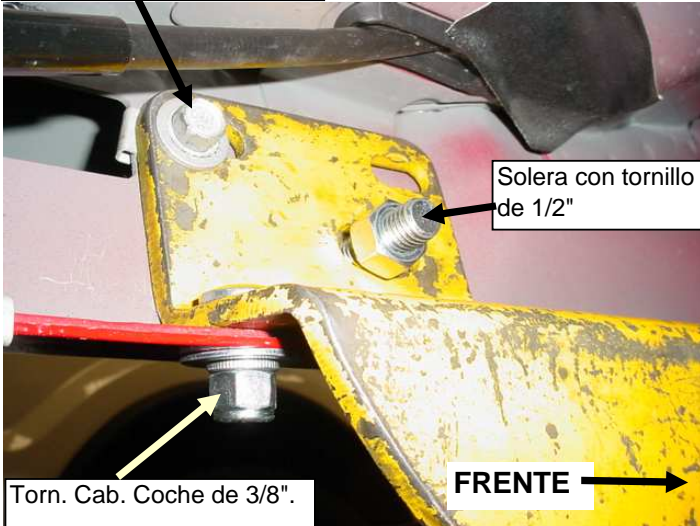

LADO CONDUCTOR.

FOTO 4

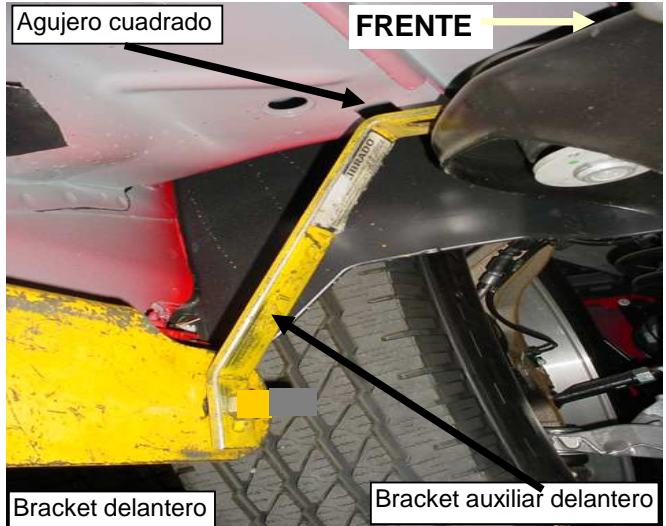

LADO CONDUCTOR.

4. Para instalar el bracket auxiliar delantero, localice el agujero cuadrado, ubicado en la parte superior donde esta instalado el bracket delantero, inserte la solera con tornillo 5/16" de tal manera que el cuerpo del tornillo quede hacia afuera. Coloque el bracket auxiliar con el doblado que tiene mas grados y fije con: (1) rondana plana 3/8", (1) rondana de presión 5/16", (1) tuerca hex. 5/16". **Foto 4.** No apriete aun. Repita para el lado contrario.

BRACKET TRASERO

5. Para instalar el bracket trasero, localice y remueva los plásticos pegados a la carrocería. **Foto 6.** Introduzca la solera con tornillos por uno de los orificios hasta dejarla en la posición indicada en la **foto 7.** Coloque el empaque de vinil en uno de los tornillos para evitar que se vaya a caer la solera dentro del panel. Repita para el lado contrario.

Plásticos a

FOTO 6.



LADO CONDUCTOR.



FOTO 7.

LADO CONDUCTOR.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 05/11/2007


G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\37S\37133-R (E).Pdf

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37133 (1-2-3-4-6-8-9) SIDE BAR FORD F-SERIES REG. CAB. NEW BODY STYLE 04 - 08

6. Coloque el bracket trasero y fije con: (1) rondana plana 1/2", (1) tuerca de seg. 1/2", en cada uno de los tornillos. Repita para el lado contrario. No apriete aún.

FOTO 8

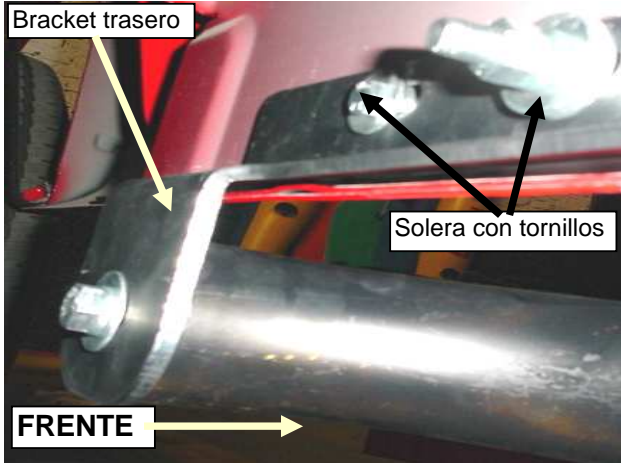

Elija cualquier tornillo de la solera y coloque un empaque de vynil, esto evitara que caiga la solera al interior de la carrocería.

7. Monte el estribo sobre los brackets delantero y trasero y fije con: (1) torn. cab. hex 1/2 x 2", (1) rondanas planas 1/2", (1) rondana de presión 1/2". Por cada bracket. No apriete aún. **Nota: Antes de fijar en la parte delantera, fije al mismo tiempo el bracket auxiliar delantero al bracket delantero.** Repita para el lado contrario.

8. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería.

9. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.



Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 05/11/2007

G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\37S\37133-R (E).Pdf