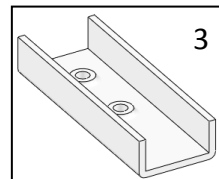
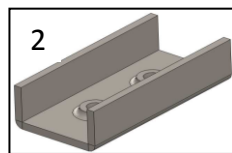
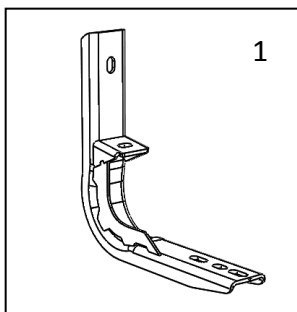


LISTA DE PARTES

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
1	8 pzas	6840470AA	Bracket principal	
2	2 pzas	396801AA	U Bracket chico	
3	2 pzas	397872AA	U Bracket grande	
4	16 pzas		Tuerca hex M8 G. Azul	18 Lb./Ft.
5	16 pzas		Rondana plana de 5/16" G. Azul	
6	16 pzas		Rondana de presión de 5/16" G. Azul	
7	16 pzas		Tornill c/ hex. De 5/16 x 1" G. Negro	18 Lb./Ft.
8	16 pzas		Rondana plana de 5/16" G. Negro	
9	16 pzas		Rondana de presión de 5/16" G. Negro	

**Herramienta requerida:**




- A. Llave de 1/2" & 13mm.
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado 1/2" & 13mm.

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. Comience por el lado del pasajero. Localice los (2) puntos de fijación al frente, al centro y en la parte posterior del panel interior. Remueva los tapones plásticos. Imagen 1 y 2.

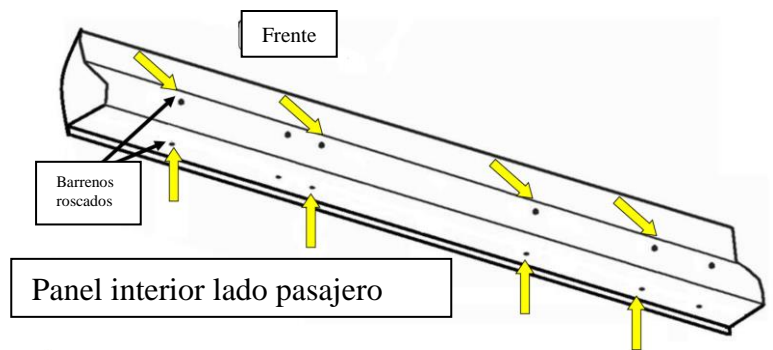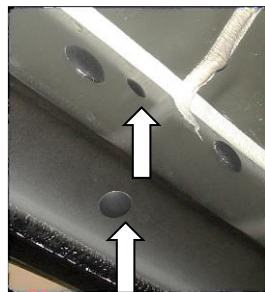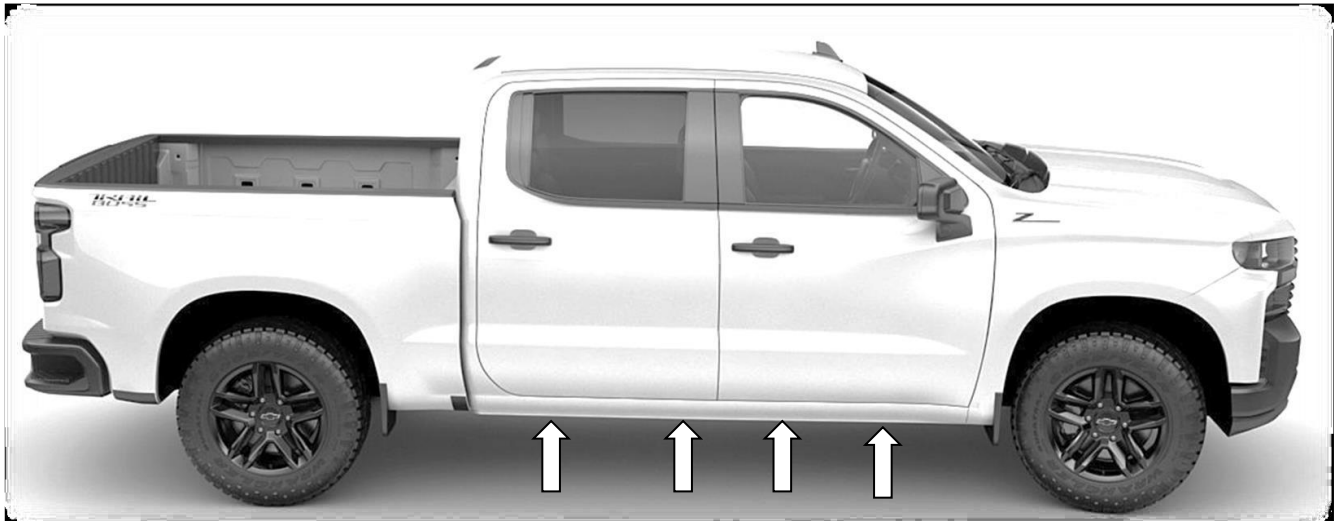

2. Instale cada uno de los brackets en el vehículo asegurándolos con (2) tornillos c/hex M8 x 25mm, (2) rondanas planas 5/16" y (2) rondanas de presión 5/16". No apriete aún. Imagen 3 y 4.

Imagen 3

Imagen 4



3. Para sujetar los estribos 5" XL, instale los tornillos c/cuadrada (incluidos con el estribo) en el riel de aluminio por debajo del estribo. Coloque el estribo sobre los brackets y atornille con (2) rondanas planas 5/16", (2) rondana de presión y (2) tuerca hex 5/16". Imagen 5. Alineé el estribo y apriete toda la tornillería.

Imagen 5



Imagen 6



4. Si instala estribos Fusion y Platinum, coloque el estribo sobre los brackets e introduzca un canal "U" (incluidos en el estribo) por cada bracket. Asegure el bracket al canal "U" utilizando (2) rondanas planas 5/16", (2) rondana de presión 5/16" y (2) tuerca hex 5/16". Imagen 6. Alineé el estribo y apriete toda la tornillería.
5. Repita todos los pasos anteriores para instalar el lado del conductor. Recuerde verificar y reapretar cada seis meses las tuercas y tornillos del estribo.