

# INSTRUCTIVO DE INSTALACION

## 37140 ( 1-3 ) ( 2-4 ) ( 8-9 )

### JEEP WRANGLER, SE. SPORT, SAHARA 87 - 04

#### Lista de Partes:

##### Cantidad

( 1 ) Juego de estribos  
( 4 ) Brackets

( 1 ) Kit de tornillos que incluye :

( 4 ) Tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2"  
( 4 ) Rondanas planas 1/2"  
( 4 ) Rondanas de presión 1/2"

#### Herramienta Requerida :


Dado 3/4"                      Llave 3/4"  
Dado 5/8"                      Matraca

**Tiempo aproximado de instalación:** 25 min.

#### Instrucciones :

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Localice y remueva los tornillos de montaje de la cabina, afloje los tornillos existentes lo suficiente para que pueda insertar los brackets
3. Coloque el bracket delantero y trasero debajo de los soportes de montaje de la cabina que afloje ( el bracket tiene 2 galuces para su alineación ) No apriete aún.
4. Monte el estribo sobre los brackets. Sujete a los brackets utilizando tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2", rondanas planas y de presión. No apriete aún.
5. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado contrario.
6. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

#### Diagrama de Ensamble :

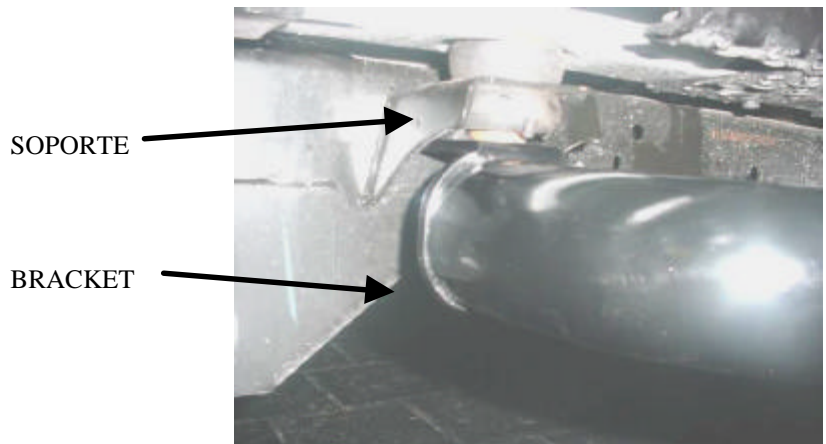

ESTRIBO INSTALADO

#### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento :

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.