
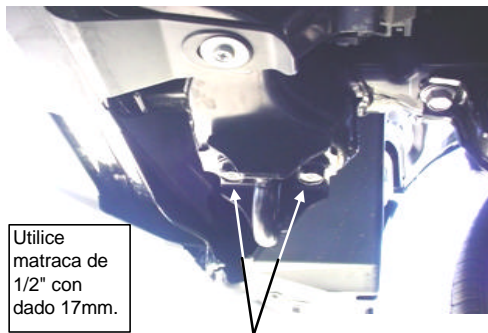


Lista de Partes					Herramienta Requerida (No Incluida)	
Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.	Cant.	Descripción
1	1		Euroguard		1	Dado / Llave 17 mm.
2	1		Jgo. De bracket principal		1	Dado / Llave 3/4"
3	1		Jgo. De bracket auxiliar		1	Dado / Llave 14 mm.
4	1		Jgo. Complemento de bracket aux.		1	Dado / Llave 9/16"
5	4		Tornillo cab. Coche 1/2 x 1 1/4"	75 Lb.Ft	1	Matraca
6	2		Tornillo cab. Coche 3/8 x 1 1/4"	31 Lb.Ft	1	Extensión para matraca
7	4		Tuerca hex. De seguridad de 1/2"	75 Lb.Ft	ILUSTRACION DE LOS BRACKETS 	
8	2		Tuerca hex. De 3/8"	31 Lb.Ft		
9	4		Rondana plana de 1/2"			
10	4		Rondana plana de 3/8"			
11	2		Solera con tornillo	31 Lb.Ft		
12	2		Tornillo cab. Hex. De 3/8 x 1 1/2"	31 Lb.Ft		
13	4		Rondana de presión de 3/8"			
14	2		Tuerca hexagonal de seg. De 3/8"	31 Lb.Ft		
VERSION MODULAR DE EUROGUARD INCLUYE EXTRA:						
1			Jgo. De cubrefaros			
2			Empaques cubrefaro			
4			Tornillos cab. Bola 3/8 x 1 1/2"			
4			Rondanas planas de 3/8"			
4			Tuercas de seguridad de 3/8"			

Instrucciones


1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
3. El tiempo de instalación de este producto es de 60 min.
4. Remueva el gancho de arrastre junto con los tornillos con que se fija al chasis. Repita para el lado contrario.
VER FOTO 1.
5. Coloque el bracket principal y el gancho de arrastre en la ubicación original de los ganchos, sujételo con los tornillos de fábrica antes removidos. No apriete aún. Repita para el lado contrario.

FOTO 1



Tornillos a remover, junto con el gancho de arrastre. Foto lado pasajero.


FOTO 2

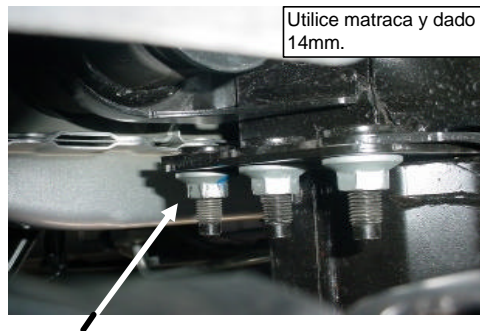


Tuerca a remover para instalación del bracket auxiliar. Lado del conductor.

6. Para instalar el bracket auxiliar, abra el cofre y localice los tornillos en la parte superior del chasis, quite la tuerca del tornillo superior y posicione el bracket auxiliar de adentro hacia fuera. Fije utilizando la tuerca antes removida. **VER FOTO 2.** No apriete aún. Repita para el lado contrario.
7. Monte el euroguard a los brackets principales y fije con: (2) Torn. Cab. Coche 1/2 x 1 1/4", (2) Rondanas planas de 1/2", (2) Tuercas de seg. De 1/2". Por cada lado. No apriete aún. **VER FOTO 3.**

8. Fije el bracket auxiliar a las placas del euroguard con: (1) Torn. Cab. Coche 3/8 x 1 1/4", (1) Rondana plana de 3/8", (1) Tuerca de seg. 3/8". Por cada lado. **VER FOTO 4.** No apriete aún.

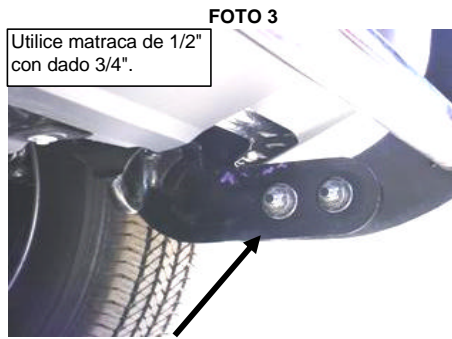


Bracket principal instalado. Foto lado conductor.

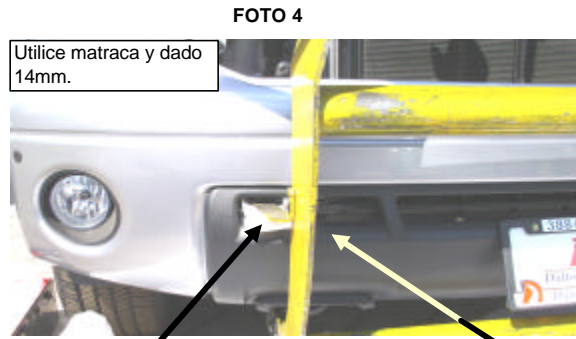


Bracket auxiliar instalado. (Cara externa) Lado pasajero. Cara interna.


NOTA: Para modelos 07 / 09' el bracket auxiliar va en la parte interna de la placa del euroguard. **VER FOTO 6.** Para modelos 10 / 11' el bracket auxiliar va en la parte externa de la placa del euroguard. **VER FOTO 7.**

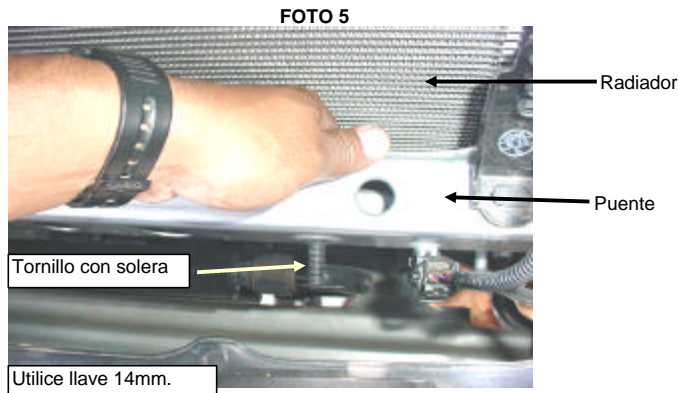

9. Para instalar el complemento para el bracket auxiliar, introduzca la solera con tornillo entre el radiador y el puente e insértelo en el barreno. **VER FOTO 5.** Coloque el complemento de brk aux. en el tornillo y sujételo con rondana plana y de presión y tuerca de 3/8 por un extremo, por el otro, sujételo al bracket auxiliar con un tornillo hex. de 3/8" x 1 1/2" en el barreno con rosca del bracket auxiliar. **VER FOTO 6 y 7.**

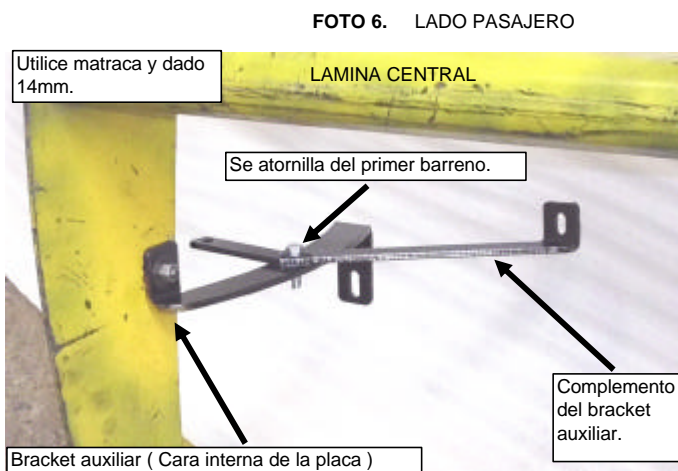


MODELO 07 / 09

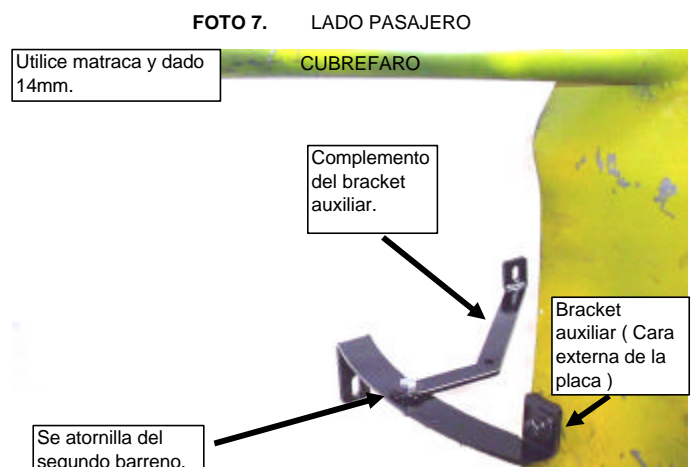

MODELO 10 / 11

10. Si la instalación es 50289-1, instale los cubrefaros con el empaque a las placas del euroguard y fije con la tornillería incluida en el cubrefaro. No apriete aún. Repita para el lado contrario. **VER ILUSTRACION 1.**

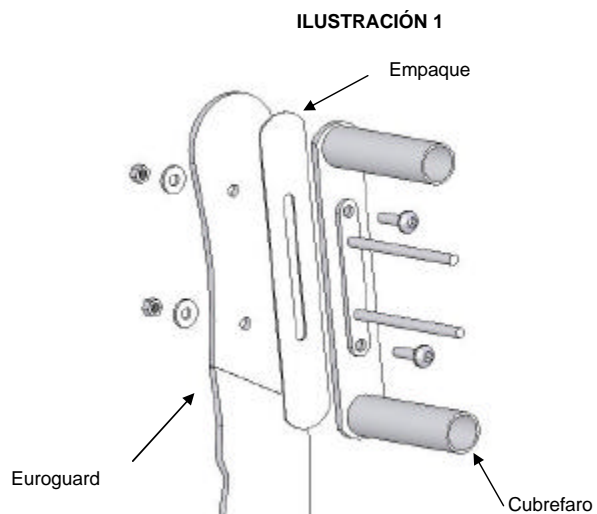

EUROGUARD INSTALADO