

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### 4098 ( B - C - PS ) / 37124 ( 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9 ) SIDE BAR

### DODGE RAM MEGA CAB. 1500/2500 ( 06 - 08 )

<b>Lista de partes:</b>	(1) Kit de tornillos que incluye:
<b>Cantidad:</b>	( 4 ) Rondanas planas 1/2"
( 1 ) Juego de Side Bar	( 4 ) Rondanas de presión 1/2"
( 4 ) Brackets ( Conductor y pasajero )	( 4 ) Torn. Cab. Hex. 1/2 x 2"
( 1 ) Juego de brackets auxiliares traseros	( 12 ) Rondanas planas 3/8"
( 1 ) Juego de brackets auxiliares delanteros	( 12 ) Rondanas de presión 3/8"
( 1 ) Juego de brackets centrales	( 10 ) Tuercas hex. 3/8"
( 10 ) Solerás con tornillo	( 2 ) Torn. Cab. Hex. 3/8 x 1"
	( 6 ) Empaques vinyl

#### Herramienta Requerida:


Dado 3/4"	Dado 9/16"	Matraca
Llave 3/4"	Llave 9/16"	Extensión

#### Instrucciones:

**Tiempo aprox. de instalación: 35 min.**

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribos consiste en lado conductor y pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar, la huella mas cercana al dobléz es la parte delantera del vehículo.
3. Localice y remueva la cinta protectora, que se encuentra en la parte delantera y trasera del vehículo por debajo de la cabina, como se muestra en la Foto 1 y 2.
4. Para instalar el bracket delantero y trasero, inserte (1) empaque de vinyl a 1 solera con tornillo, después coloque la solera con el empaque de vinyl dentro del galuz en el panel de la camioneta donde removió la cinta protectora, (esto evitara que el tornillo se caiga al interior del rocket panel).
5. Inserte una solera con tornillo en el barreno cuadrado a un lado del soporte de la carrocería adelante y atrás.

**Foto 1**

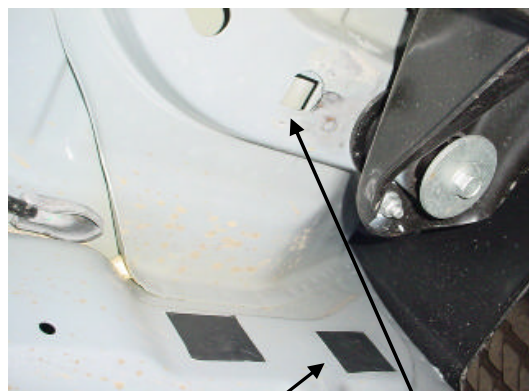

Remover esta cinta protectora, para insertar una solera con tornillo e instalar el bracket delantero. Parte delantera, foto lado conductor.

**Foto 2**



Remover esta cinta protectora, para insertar una solera con tornillo e instalar el bracket trasero. Parte trasera, foto lado conductor.

Insertar solera con tornillo en el barreno cuadrado, para fijación del bracket auxiliar trasero y delantero.

#### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**4098 ( B - C PS ) / 37124 ( 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9 ) SIDE BAR**  
**DODGE RAM MEGA CAB. 1500/2500 ( 06 - 08 )**

6. Monte el brackets delantero a la solera con tornillo que instalo donde removió la cinta protectora y fije con: ( 1 ) rondanas planas y de presión 3/8", ( 1 ) tuercas hex. 3/8". No apriete aún. Foto 3.

7. Instale el bracket auxiliar delantero a la solera con tornillo que instalo en el barreno cuadrado y fije con: ( 1 ) rondanas planas y de presión 3/8", ( 1 ) tuercas hex. 3/8". No apriete aún. Foto 4.


**Foto 3**



Bracket auxiliar delantero instalado. Foto lado conductor.

Bracket delantero instalado

**Foto 4**

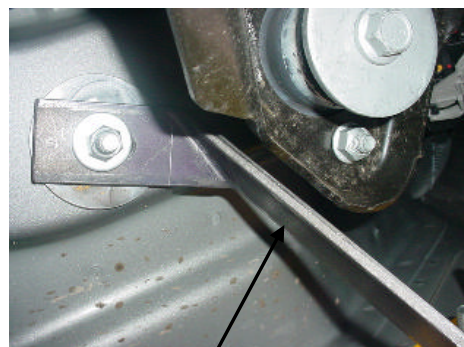


Instale el bracket auxiliar delantero de tal manera que no tenga contacto con el soporte de la carrocería. Foto lado conductor.

8. Monte el brackets trasero a la solera con tornillo que instalo donde removió la cinta protectora y fije con: ( 1 ) rondanas planas y de presión 3/8", ( 1 ) tuercas hex. 3/8". No apriete aún. Foto 5.

9. Instale el bracket auxiliar trasero a la solera con tornillo que instalo en el barreno cuadrado y fije con: ( 1 ) rondanas planas y de presión 3/8", ( 1 ) tuercas hex. 3/8". No apriete aún. Foto 5.

**Foto 5**

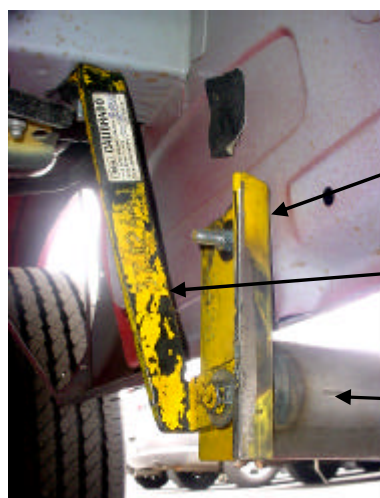

Bracket trasero instalado. Foto lado conductor.

Bracket auxiliar trasero instalado. Foto lado conductor.

Side Bar instalado.

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**4098 ( B - C - PS ) / 37124 ( 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9 ) SIDE BAR**  
**DODGE RAM MEGA CAB. 1500/2500 ( 06 - 08 )**

10. Para instalar el bracket central, localice y remueva la cinta protectora localizada al centro del bracket delantero y trasero e inserte (1) empaque de vinyl a 1 solera con tornillo, después coloque la solera con el empaque de vinyl dentro del galuz en el panel de la camioneta donde removi6 la cinta protectora, (esto evitara que el tornillo se caiga al interior del rocket panel).

11. Monte el bracket central a la solera con tornillo que instalo donde removi6 la cinta protectora y fije con: ( 1 ) rondanas planas y de presi6n 3/8", ( 1 ) tuercas hex. 3/8". No apriete a6n. Foto 6.

**Foto 6**



Bracket central instalado. Foto lado pasajero

11. Monte el Side Bar a los brackets delantero y trasero y fije con: ( 1 ) torn. cab. hex. 1/2 x 2", ( 1 ) rondana plana y de presi6n 1/2", por cada bracket. No apriete a6n.

12. Fije el bracket central al Side Bar con: ( 1 ) torn. cab. hex. 3/8 x 1", ( 1 ) rondana plana y de presi6n 3/8". No apriete aun.

13. Haga cualquier ajuste final a la alineaci6n del Side Bar y apriete toda la tornilleria. Repita para el lado contrario.

14. Recuerde revisar y reapretar la tornilleria peri6dicamente.



**SIDE BAR INSTALADO. FOTO LADO CONDUCTOR.**

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, mant6ngalo limpio para evitar la corrosi6n y no utilice ceras abrasivas.