

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37021/37022/37023

**94 – 01 Dodge Ram P.U. Regular Cab/Quad Cab 4Dr. & Club Cab 3 Dr.**

## Lista de Partes:

### Cantidad

- ( 1 ) Juego de estribos
- ( 2 ) Brackets delanteros
- ( 2 ) Brackets auxiliares delanteros
- ( 2 ) Brackets traseros
- ( 2 ) Brackets auxiliares traseros

( 1 ) Kit de tornillos que incluye :

- ( 4 ) Tornillos cab. Hex M12 x 120mm
- ( 4 ) Tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2"
- ( 4 ) Tornillos cab. coche rec. 1/2 x 1 1/2"
- (12) Rondanas planas 1/2"
- (12) Rondanas de presión 1/2"
- ( 4 ) Tuercas hex 1/2"

- ( 4 ) Tornillos cab. hex 3/8 x 1 1/4"
- ( 4 ) Rondanas planas 3/8"
- ( 4 ) Rondanas presión 3/8"

## Herramienta Requerida :

Dado 3/4"  
Dado 9/16"

Llave 3/4"  
Dado 19mm


Dado 18mm  
Matraca

## Instrucciones :


**Tiempo aproximado de instalación: 30 min.**

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Localice y remueva el tornillo de montaje de la cabina delantero y trasero. Foto 1 & 5. Monte los brackets delantero y trasero y asegure con el tornillo cab. hex M12 x 120mm, rondana plana y de presión de 1/2". No apriete aún.
4. Para instalar los brackets auxiliares, localice los barrenos existentes por debajo de la carrocería del vehículo. Introduzca un tornillo cab. coche recortada 1/2 x 1 1/2", gire 1/4 de vuelta el tornillo (Foto 3) y asegure el bracket auxiliar utilizando rondanas plana y de presión de 1/2". No apriete aún.
5. Monte el estribo sobre los brackets delantero y trasero, fíjelo utilizando los tornillos cab. hex 1/2 x 1 1/2", rondanas plana y de presión de 1/2". Sujete a los brackets auxiliares delantero y trasero utilizando tornillos cab. Hex 3/8 x 1 1/4", rondanas planas y de presión. Foto 4 & 6. No apriete aún.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado opuesto.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

## Diagrama de Ensamble :

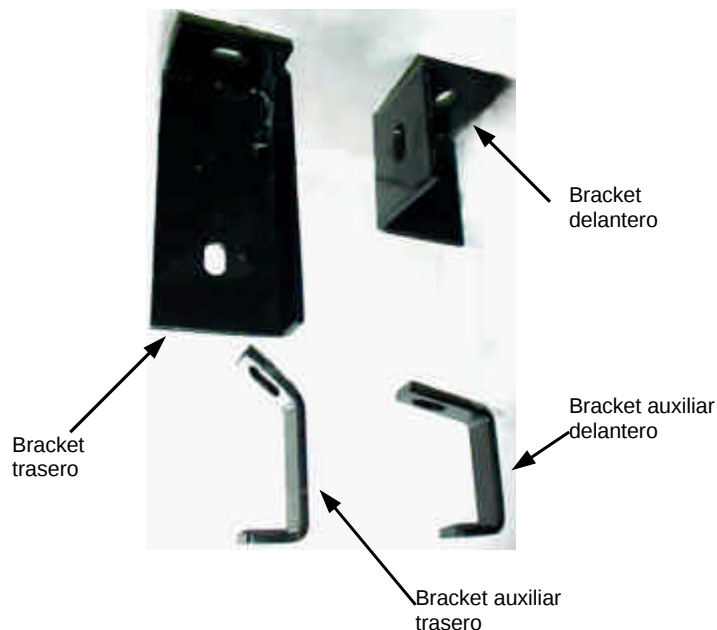

**Foto 1**

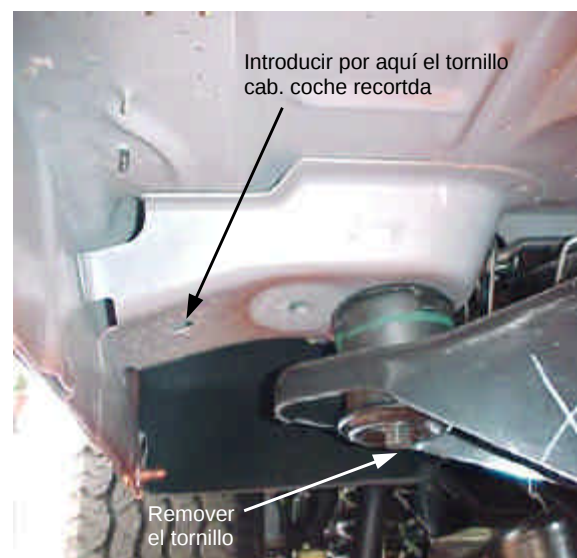

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37021/37022/37023

94 – 01 Dodge Ram P.U. Regular Cab/Quad Cab 4Dr. & Club Cab 3 Dr.

Foto 3



Introduzca el tornillo cab. coche rec. Una vez dentro, gire 1/4 de vuelta para mantenerlo en el galuz.

Foto 4

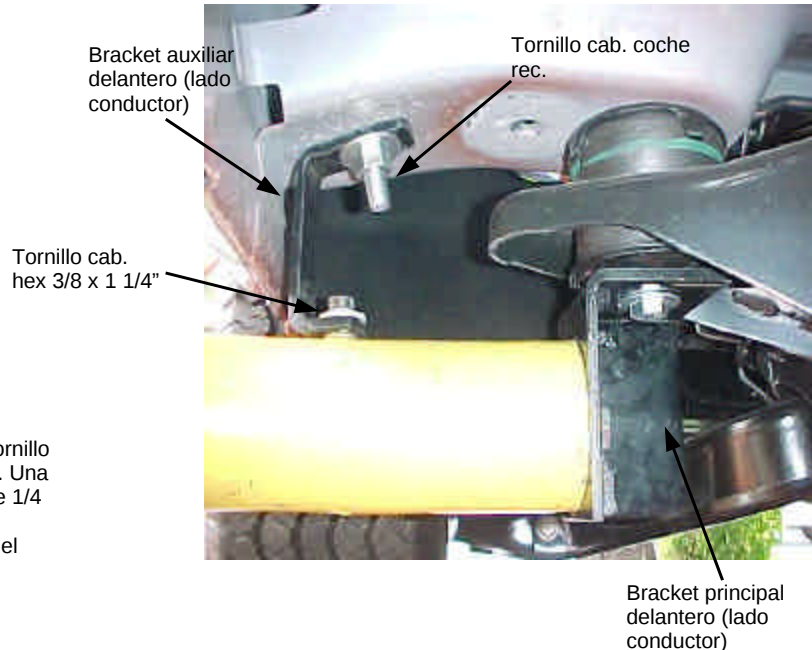


Foto 5


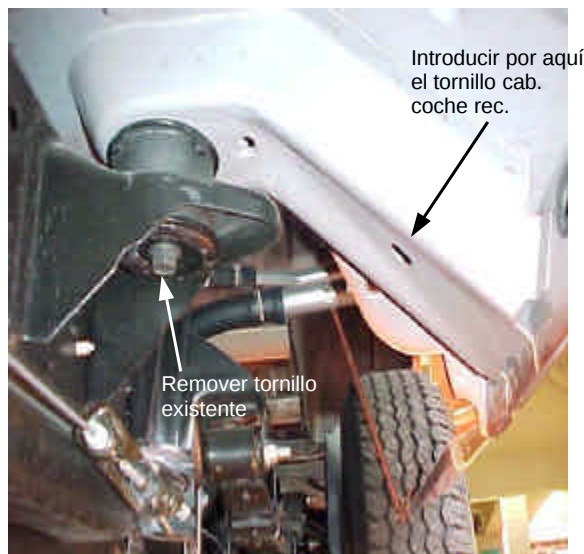


Foto 6

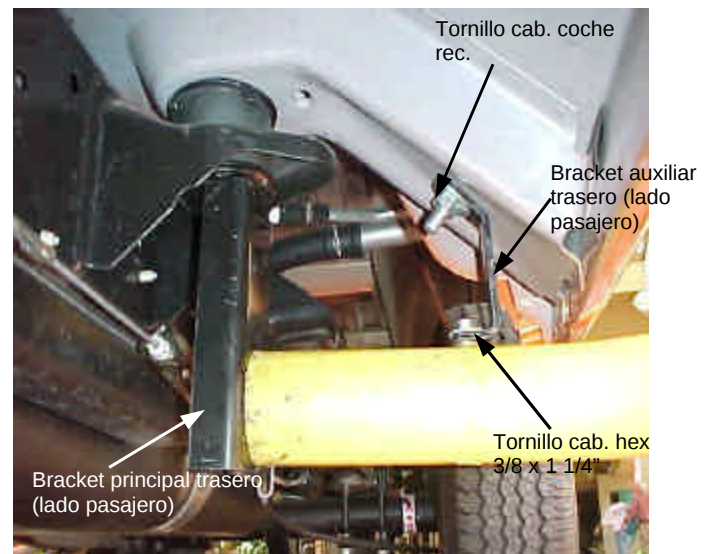

## Recomendaciones de cuidado y mantenimiento :

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.