

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

3" Classic Side Bars Número de pieza 37020


Dodge Ram 1500 Crew Cab P/U 2/4 WD

Lista de Partes:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TORQUE MAX.
1	1	Side Bar	-
	1	BRK-37020 Kit de brackets que incluye:	-
2	1	Juego bracket delanteros	-
3	1	Juego brackets traseros	-
4	2	Bracket auxiliar delantero	-
5	2	Bracket auxiliar trasero	-
6	4	370200AA Placa "T"	30 Lb.Ft
7	4	372240BA Tornillo "T"	30 Lb.Ft
	1	KTE-37020B Kit de tornillos que incluye:	
8	4	Tornillo cab. hex. 1/2 x 2" G. Azul	75 Lb.Ft
9	4	Rondana plana 1/2" G. Azul	
10	4	Rondana presión 1/2" G. Azul	
11	10	Tornillo cab. Hex 3/8 x 1 1/4" G. Azul	30 Lb.Ft
12	18	Rondana plana 3/8" G. Azul	-
13	18	Rondana presión 3/8" G. Azul	-
14	10	Tuerca hex 3/8" G. Azul	30 Lb.Ft
15	8	Rondana de vinil	-
16	4	Tornillo cab. Hex M8 x 25mm G. Azul	30 Lb.Ft

Herramienta Requerida no incluida:


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Dado / llave 9/16" & 3/4"	1
Dado / llave 13mm	1
Matraca	1
Extensión de matraca	1

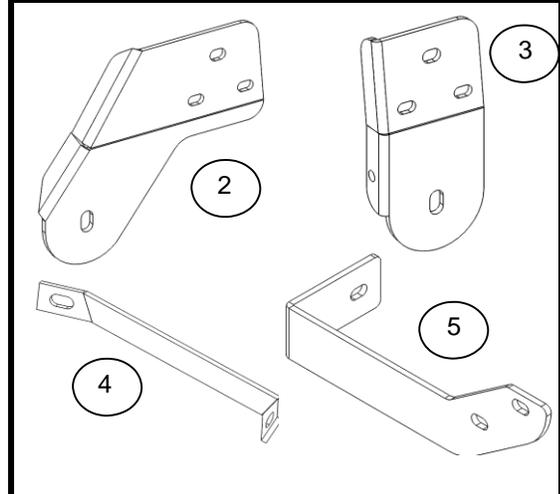

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 40 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y contacte a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes

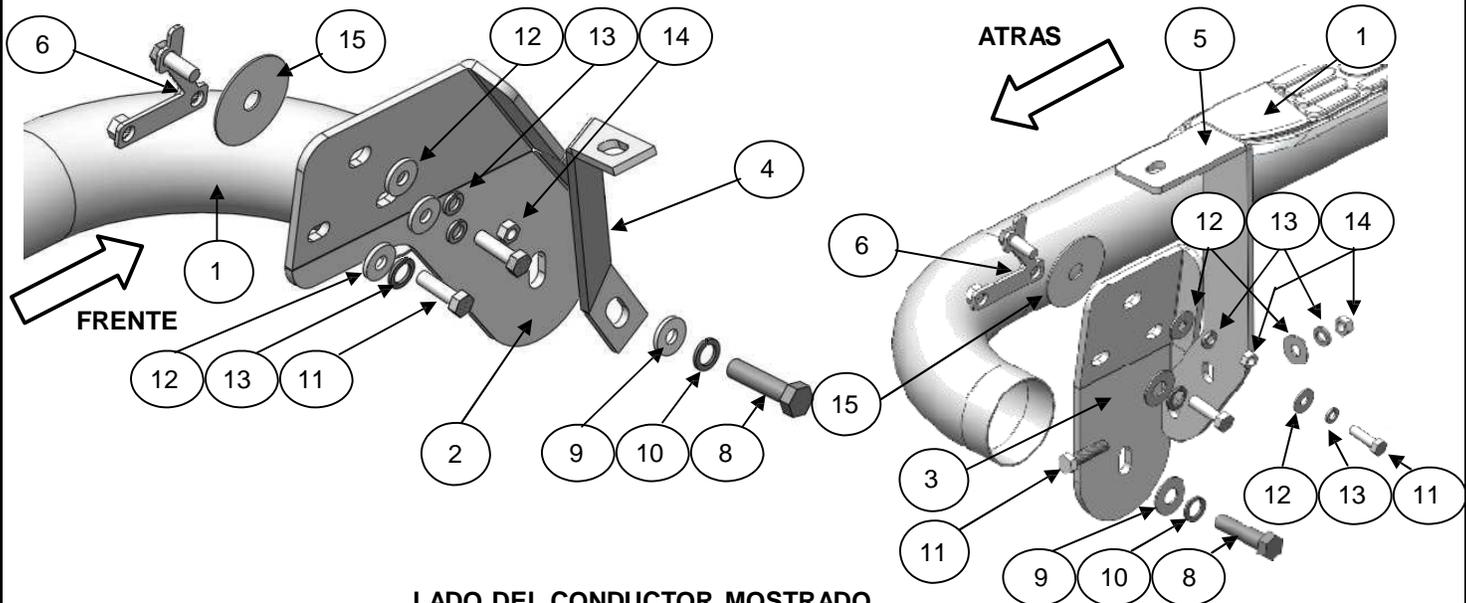

LADO DEL CONDUCTOR MOSTRADO

2. Para instalar los bracket delantero y trasero, identifique los galuces existentes en la parte baja por la parte interna del costado del vehículo. Retire la cinta protectora de los galuces, a continuación coloque (1) rondana de vinil al tornillo de la Placa "T", después introduzca la placa en el galuz existente donde removi6 la cinta. Ver **Foto 1 & 4**. **NOTA 1:** Es importante que coloque la rondana de vinil en el tornillo de la placa "T" antes de introducirlo en el galuz del veh6culo esto previene que caiga en el interior del panel del veh6culo.

3. A continuaci6n coloque (1) bracket delantero y f6jelo al tornillo de la placa que coloc6 en el panel del veh6culo con: (1) rondanas plana y de presi6n 3/8", (1) tuerca hex. 3/8". Y a las tuercas de la placa con (2) Tornillo cab. hex 3/8 x 1 1/4", (2) rondanas plana y de presi6n 3/8". **Foto 2.** No apriete a6un. Repita la operaci6n para el bracket trasero.

NOTA 2: Si el modelo del veh6culo tiene los dos barrenos roscados en la parte de abajo, f6je con: rondana plana y de presi6n 3/8", tornillo cab. Hex. M8 x 25mm. Por cada barreno roscado.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, mant6ngalo limpio para evitar la corrosi6n y no utilice ceras abrasivas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

3" Classic Side Bars Número de pieza 37020

Dodge Ram 1500 Crew Cab P/U 2/4 WD

4. Para instalar el bracket auxiliar delantero, localice el barreno existente por debajo de la cabina y coloque (1) tornillo "T" con una rondana de vinil. Coloque el bracket auxiliar delantero y sujételo utilizando (1) rondana plana y de presión 3/8" y (1) tuerca 3/8". Ver Foto 3. No apriete aún.

FOTO 3

FOTO 1

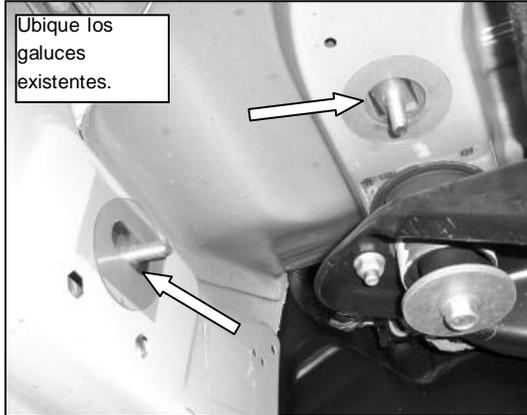


FOTO 2



5. Para colocar el bracket auxiliar trasero, localice el galúz existente que se encuentra por debajo de la cabina. Ver Foto 4. Introduzca (1) tornillo "T" con una rondana de vinil, coloque el bracket auxiliar trasero y fíjelo al tornillo que colocó utilizando (1) rondana plana y de presión 3/8" y (1) tuerca hex 3/8". Fije el otro extremo del bracket auxiliar trasero al bracket trasero con: (1) tornillo cab. hex 3/8 x 1 1/4", (1) rondana plana y de presión 3/8" y (1) tuerca hex 3/8". No apriete aún. Foto 5.

6. Para fijar el Side Bar en el bracket delantero y bracket auxiliar delantero utilice: (1) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", (1) rondanas plana y de presión 1/2". Para fijar al bracket trasero con: (1) Tornillo cab. hex. 1/2 x 2", (1) rondanas plana y de presión. No apriete aún.

FOTO 4


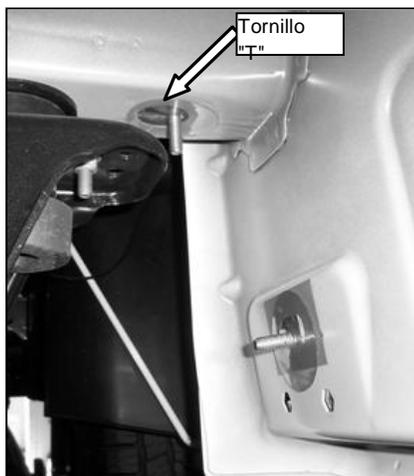


FOTO 5

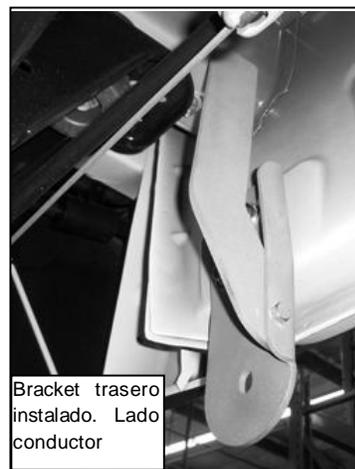

Estribo instalado

7. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo y apriete toda la tornillería, comenzando por los brackets. Repita todos los pasos descritos anteriormente para instalar el lado contrario.

8. No utilice sustancias abrasivas para limpiar el accesorio.

9. Reapriete la tornillería periódicamente.

10. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.