

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Dakar Brackets

ram 1500

526245 /  
55665

LISTA DE PARTES					
Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque	
1	1 jgo	526240AA	Bracket principal		
2	1 jgo	526244BA	Bracket auxiliar		
3	4 pzas	524760AA	Tornillo c/varilla		
4	4 pzas		Rondana plana 1/2"		
5	4 pzas		Rondana de presión 1/2"		
6	4 pzas		Tuerca Hex. 1/2"		
7	2 pzas		Tornillo cab. Hex. 3/8 x 1"	16h	
8	4 pzas		Tornillo cab. Coche 3/8" x 1"	16h	
9	6 pzas		Rondana plana 3/8"		
10	6 pzas		Rondana de presión 3/8"		
11	6 pzas		Tuerca hex. 3/8"		

**Herramienta requerida:**

- A. Llave de 1/2", 3/4 & 9/16" .
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado 10 mm, 1/2", 3/4" & 9/16"

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 45 min.

1. Comience por el lado del conductor. En el frente del vehículo, localice y afloje los tornillos del gancho de arrastre. Imagen 1 y 2. **Nota:** Introduzca el bracket por la parte frontal del gancho en posición para ayudar a determinar los barrenos de montaje que va a utilizar en el frente del vehículo Imagen 2.

Imagen 1



Imagen 2



2. Coloque los tornillo con varilla soldada por la parte del frente del bracket y fijelo con (2) tuercas, (2) rondanas planas y (2) rondanas de presión del lado del conductor Imagen 3 y 4. **Nota:** no apriete el bracket hasta el final en el frente del vehículo.

Imagen 3



imagen 4



Parte interior lado conducto barrenos de montaje

3. Para facilitar la instalacion de bracket auxiliar. Retire la tolva plastica inferior retirando los tornillos y grapas plasticas que la sujetan imagen 5 y 6.

Imagen 5



Imagen 6



4. Retire el tornillo de fabrica para colocar el bracket auxiliar. Una vez colocado el bracket auxiliar Fije con el mismo tornillo original no apriete a un imagen 7 y 8.

Imagen 7



imagen 8



5. Repita los pasos anteriores para lado pasajero.

6. Recorte lo necesario de la tolva plastica inferior para que no interfiera con el bracket auxiliar, y para reinstalar, imagen 9 y 10.

**Imagen 9**



**imagen 10**



7. Una vez instalados lo brackets presente el dakar imagen 11 y fijelo con (2) tornillos cab. Coche de 3/8" x 1", (2) rondanas planas, (2) rondanas de presion y (2) tuercas imagen 12. Por ultimo fije el braket auxiliar con (1) tornillo cab. Hexagonal, (1) rondana plana y (1) rondana de presion imagen 13.


**Imagen 11**



**Imagen 12**



**Imagen 13**

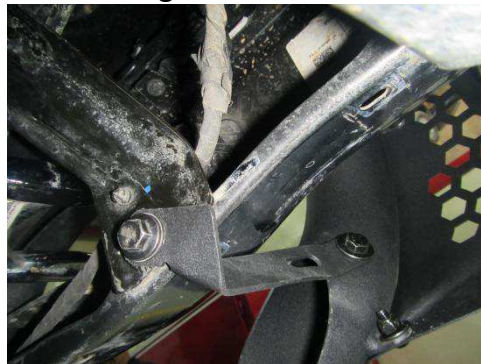

8. Alineé el el dakar y apriete toda la tornillería. Recuerde verificar y reapretar cada seis meses las tuercas y tornillos del dakar imagen 14.

Imagen 14

