

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37017 Sidebar

1995 – 1999 Chevy Tahoe/Yukon 4 dr.

Lista de Partes:

Cantidad

P01 (1) Juego de estribos
P02 (2) Brackets delanteros
P03 (2) Brackets traseros

(1) Kit de tornillos que incluye:

T01 (2) Tornillos cab. plana 1/2 x 2"
T02 (2) Tornillos cab. hex 1/2 x 1 1/2"
T03 (2) Tor. cab. coche rec. 1/2 x 1 1/4"
T04 (6) Rondanas planas 1/2"

T05 (2) Rondanas de presión 1/2"
T06 (2) Tuercas hex 1/2"

Herramienta Requerida:


Llave 9/16" Dado 18 mm
Dado 9/16" Matraca

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar.
3. Remueva los tornillos frontales de los soportes de la cabina. Posicione el bracket delantero como se muestra en la ilustración. Asegure todo el conjunto utilizando los tornillos que removi6. No apriete aún.
4. Para instalar el bracket trasero, fíjelo al estribo con un tornillo cab. Plana 1/2 x 2". En seguida localice el galuz existente e introduzca el tornillo cab. Coche rec. 1/2 x 1 1/4", gire 1/4 de vuelta y sujete el bracket utilizando rondana plana y tuerca hex 1/2".
5. Monte el estribo sobre los brackets delanteros. Sujete a los brackets utilizando tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2", rondanas planas y de presión. No apriete aún.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería.

Diagrama de Ensamble:

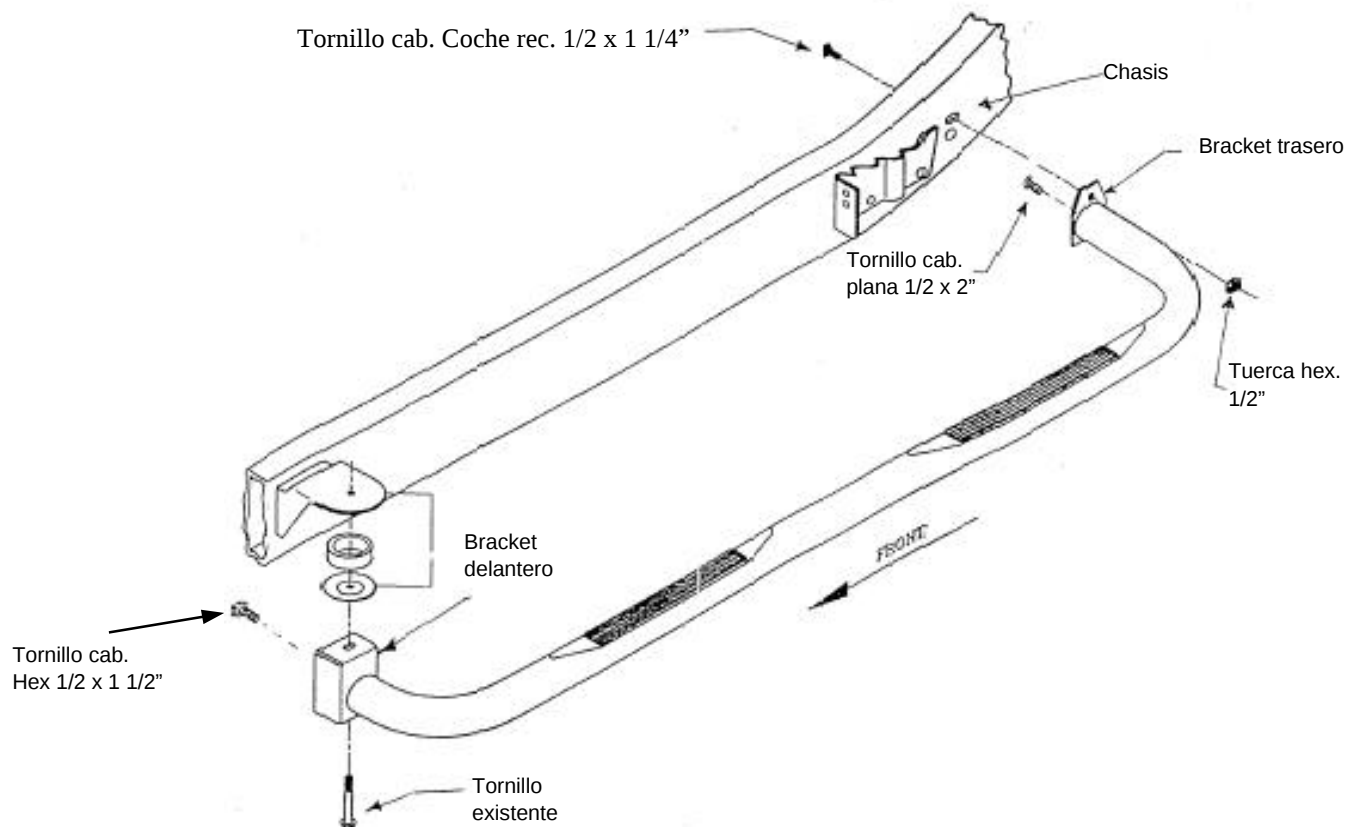

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.