


Lista de partes

ítem	Cant	Codigo	Descripción	Torque
1	1	3911860AA	JUEGO BRK. DEL.	
2	1	3911860BA	BRK TRAS. P	
3	1	3911860CA	BRK TRAS. D	
4	2	-	SOLERA CON TORNILLO 1/2"	
5	4	-	SOLERA CON TORNILLO 3/8	
	1	KTE-3911865	KIT TORNILLERIA	
6	4	-	RONDANA PLANA 1/2	
7	4	-	RONDANA PRES, 1/2"	
8	2	-	RONDANA PLANA 3/8"	
9	2	-	RONDANA PRES 3/8"	
10	4	-	TUERCA C. HEX. 1/2"	
11	2	-	TUERCA C. HEX. 3/8"	
12	2	-	TORNILLO C HEX. 1/4 X 1"	
13	4	-	RONDANA PLANA 1/4"	
14	2	-	TUERCA INSERTO 1/4" ALUMINIO	
15	2	-	TORNILLO M6 X 20 mm	

Herramienta Requerida:

- A.MATRACA: 3/8"  
B.DADOS: 9/16", 3/8", 3/4"  
C.LLAVE ESPAÑOLA: 9/16"

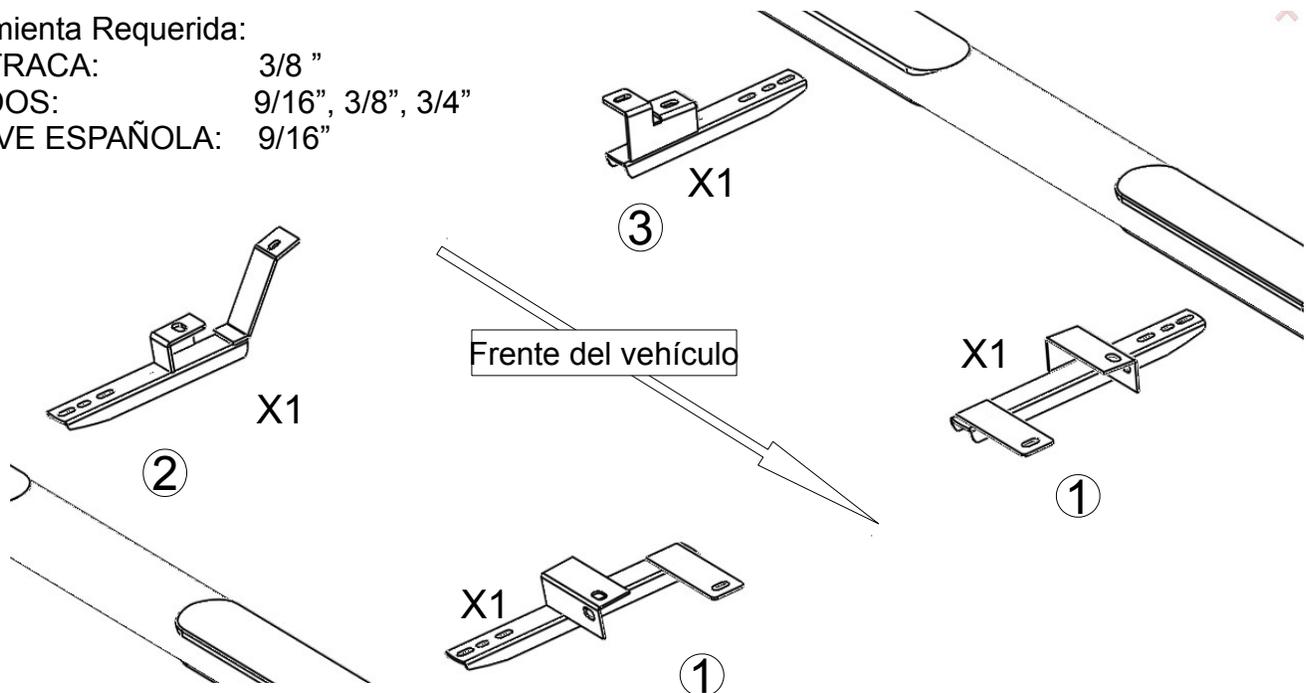

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado

3. El tiempo aproximado de instalacion de este producto es de 40min.

4. Instale el bracket delantero sujetandolo con una solera con tornillo de 3/8", rondana plana rondana de presion y tuerca 3/8". Una solera con tornillo de 1/2" rondana plana, de presion y tuerca de 1/2". Y por ultimo un tornillo M6X 20mm, img.3 En la parte delantera del vehículo ver imagen img. 4


Img. 3



Img. 4





5. Instale el bracket trasero lado conductor; removiendo el tornillo del fajo que sujeta el tanque de la gasolina img.5. Coloque el bracket con su tornillo con solera de 1/2" y fíjelo al chasis de la camioneta, la parte posterior del bracket debe fijarse con el mismo tornillo del fajo de tanque. Colocando el bracket sobre el fajo del tanque de gasolina. img. 5

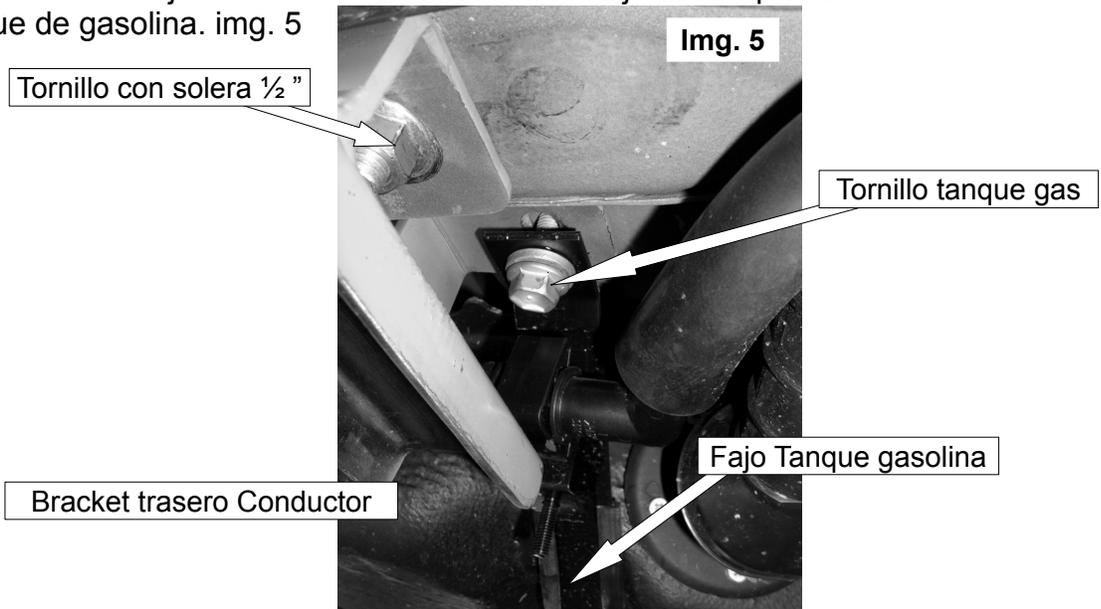

6. Ensamble un tornillo ¼ " rondana plana, el bracket trasero L/ pasajero, otra rondana plana ¼ " y la tuerca inserto (img. 6). coloque el bracket en posición img7. Y apriete el tornillo de ¼ " hasta que la tuerca inserto haya quedado fija al vehículo.

7. Fije el bracket utilizando solo una de las rondanas de ¼ " y el tornillo de ¼ ". en la parte frontal utilice el tornillo con solera de 3/8 " img 8.

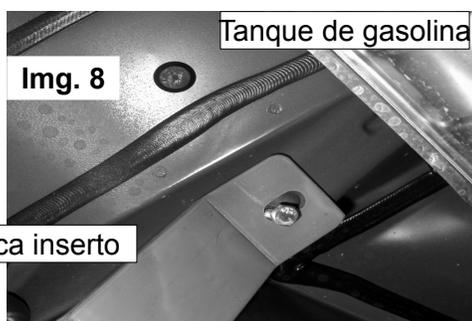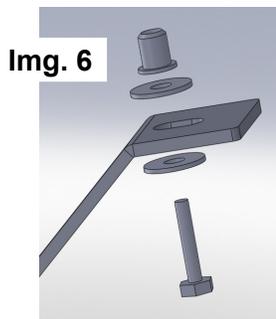

9. Coloque el estribo en las puntas de los brackets y ajuste la posición del estribo a los bordes de las salpicaderas. Apriete toda la tornillería.

