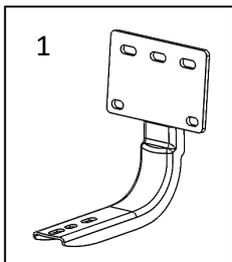


LISTA DE PARTES

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
1	6 pzas	6844990AA	Bracket principal	
2	18 pzas		Tuerca hex M8 G. Azul	18 Lb./Ft.
3	18 pzas		Rondana plana de 5/16" G. Azul	
4	18 pzas		Rondana de presión de 5/16" G. Azul	
5	12 pzas		Tornill c/ hex. De 5/16 x 1" G. Negro	18 Lb./Ft.
6	12 pzas		Rondana plana de 5/16" G. Negro	
7	12 pzas		Rondana de presión de 5/16" G. Negro	
8	12 pzas		Tuerca hex 5/16" G. Negro	

**Herramienta requerida:**

- A. Llave de 1/2" & 13mm.
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado 1/2" & 13mm.

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.


Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. Comience por el lado del conductor. Localice los (3) puntos de fijación al frente, al centro y en la parte posterior del panel interior. Imagen 1 y 2.




Panel interior lado conductor

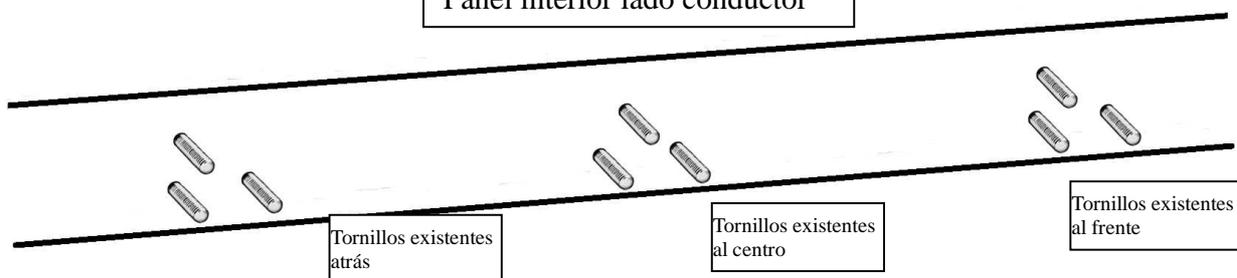

2. Instale uno de los brackets en el frente del vehículo colocándolo en los (3) tornillos existentes y asegurándolo con (3) rondanas planas G. Azul, (3) rondanas de presión G. Azul y (3) tuercas hex M8 G. Azul. No apriete aún. Imagen 3. **Nota:** Los tornillos inferiores del panel podrían tener un exceso de pintura en las cuerdas. Se recomienda atornillar la tuerca antes de colocar el bracket para eliminar un poco de la pintura.

Imagen 3

Imagen 4

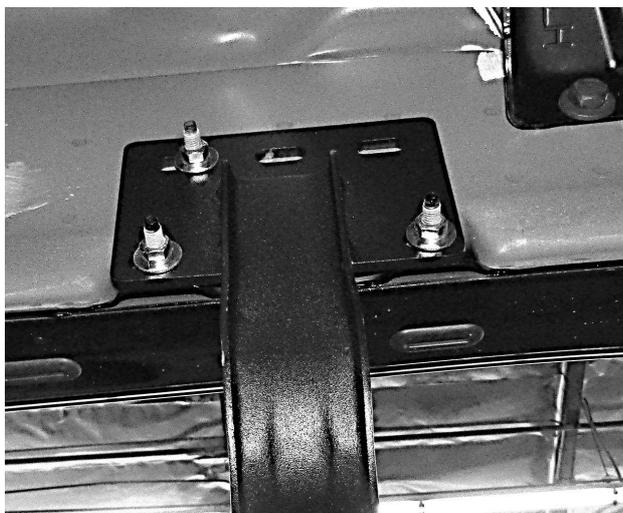

3. Repita las mismas operaciones del paso anterior para instalar el bracket central y trasero.
4. Para sujetar los estribos 5" XL, instale los tornillos c/cuadrada (incluidos con el estribo) en el riel de aluminio por debajo del estribo. Coloque el estribo sobre los brackets y atornille con (2) rondanas planas 5/16", (2) rondana de presión y (2) tuerca hex 5/16". Imagen 5. Alineé el estribo y apriete toda la tornillería.

Imagen 5



Imagen 6



5. Si instala estribos Fusion y Platinum, coloque el estribo sobre los brackets e introduzca un canal "U" (incluidos en el estribo) por cada bracket. Asegure el bracket al canal "U" utilizando (2) rondanas planas 5/16", (2) rondana de presión 5/16" y (2) tuerca hex 5/16". Imagen 6. Alineé el estribo y apriete toda la tornillería.
6. Repita todos los pasos anteriores para instalar el lado del pasajero. Recuerde verificar y reapretar cada seis meses las tuercas y tornillos del estribo.