

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**37324 ( 1 - 3 - 4 ) ESTRIBO**  
**DODGE RAM MEGA CAB 1500/2500 06 - 09**


**Lista de Partes:**

ITEM	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TORQUE MAX.
1	1	373248AA-8CA	Estribo lado pasajero	-
2	1	373248AA-8CA	Estribo lado conductor	-
	<b>1</b>	<b>BRK-37724</b>	<b>Kit de brackets que incluye:</b>	
3	4	3712422	Bracket delanteros / traseros	-
4	1	3712440	Juego bracket central	-
5	1	3712421	Juego bracket auxiliar delantero	-
6	1	3712441	Juego bracket auxiliar trasero	-
7	10	372413	Solera con tornillo	30 Lb.Ft
	<b>1</b>	<b>KTE-37724</b>	<b>Kit de tornillos que incluye:</b>	
8	4	-	Tornillo cab.. hex. 1/2 x 2" G. Azul	75 Lb.Ft
9	4	-	Rondana plana 1/2" G. Azul	75 Lb.Ft
10	4	-	Rondana presión 1/2" G. Azul	-
11	2	-	Tornillo cab.. hex. 3/8 x 1" G. Azul	30 Lb.Ft
12	12	-	Rondana plana 3/8" G. Azul	-
13	12	-	Rondana presión 3/8" G. Azul	-
14	10	-	Tuerca hex. 3/8" G. Azul	30 Lb.Ft
15	6	-	Rondana de vinil	-

**Herramienta Requerida no incluida:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Dado / llave 9/16"	1
Dado / llave 3/4"	1
Matraca	1
Extensión de matraca	1

**ILUSTRACIÓN 1**

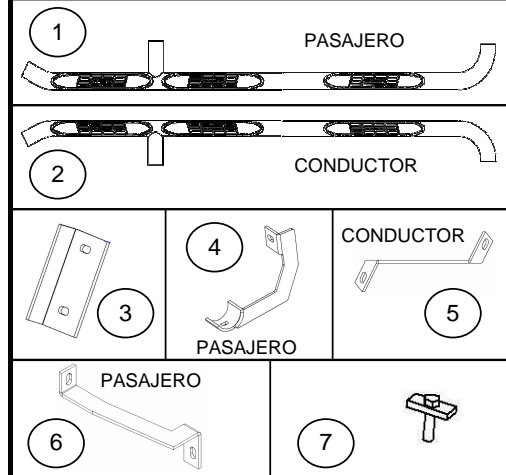


**Instrucciones:**


**Tiempo aprox. de instalación: 40 min.**

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y contacte a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.

**FOTO 1**

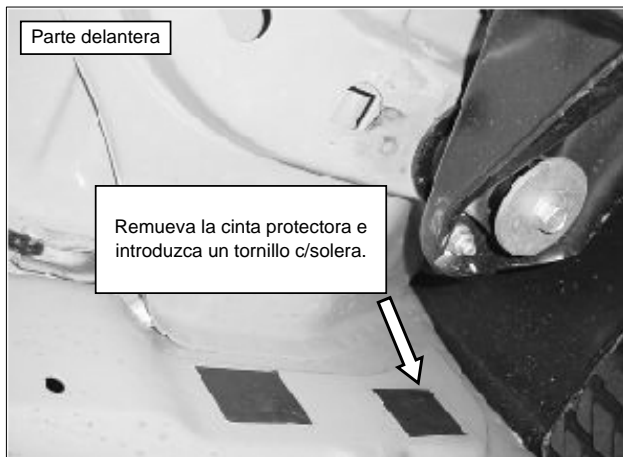

**FOTO 2**

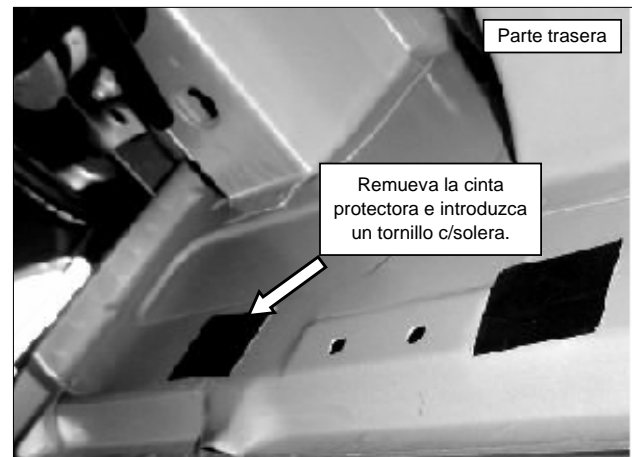

2. Identifique las cintas protectoras en la parte baja por la parte interna del costado del vehículo. Foto 1 y 2. Retire la cinta protectora para descubrir los galuces, a continuación coloque (1) rondana de vinil al tornillo con solera, después introduzca la solera en el galuz existente donde removi6 la cinta. **NOTA:** Es importante que coloque la rondana de vinil en el tornillo de la placa "T" antes de introducirlo en el galuz del vehículo esto previene que caiga en el interior del panel del vehículo.

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

Diseño:

Calidad:


Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACION**  
**37324 ( 1 - 3 - 4 ) ESTRIBO**  
**DODGE RAM MEGA CAB 1500/2500 06 - 09**


3. A continuación coloque (1) bracket delantero y fíjelo al tornillo de la solera que colocó en el panel del vehículo con: (1) rondanas plana y de presión 3/8", (1) tuerca hex. 3/8". **Foto 3.** No apriete aún. Repita la operación para el bracket trasero.

4. Para instalar el bracket auxiliar delantero, localice el barreno existente junto al soporte de la cabina y coloque (1) solera con tornillo. Coloque el bracket auxiliar delantero y sujételo utilizando (1) rondana plana y de presión 3/8" y (1) tuerca 3/8". **Ver Foto 4.** No apriete aún.

**FOTO 3**

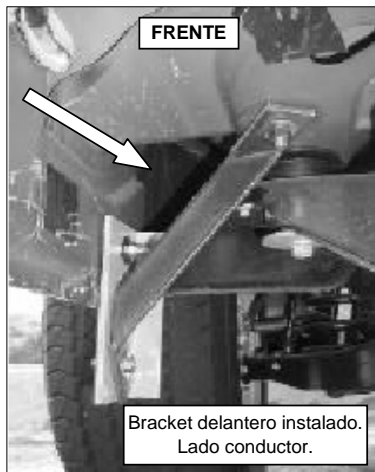

**FOTO 4**

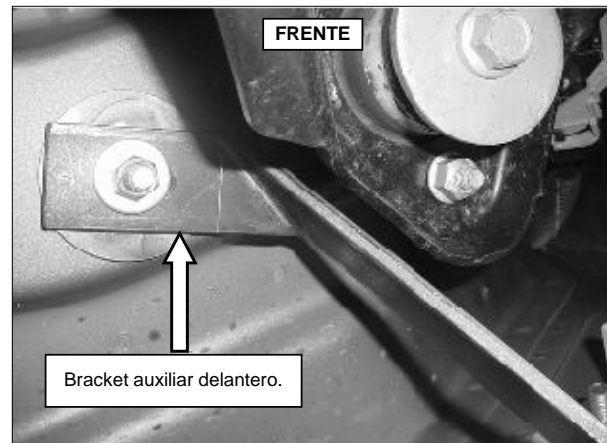

5. Para colocar el bracket auxiliar trasero, localice el galuz existente que se encuentra junto al soporte de la cabina. Introduzca (1) solera con tornillo, coloque el bracket auxiliar trasero y fíjelo al tornillo que colocó utilizando (1) rondana plana y de presión 3/8" y (1) tuerca hex. 3/8". No apriete aún. **Foto 5.**

**FOTO 5**



**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

**Diseño:**

**Calidad:**

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACION**  
**37324 ( 1 - 3 - 4 ) ESTRIBO**  
**DODGE RAM MEGA CAB 1500/2500 06 - 09**

6. Para instalar el bracket central, localice y remueva la cinta protectora localizada al centro del panel del vehículo e inserte (1) empaque de vinil a (1) solera con tornillo, después coloque la solera con el empaque de vinil dentro del galuz en el panel de la camioneta donde removió la cinta protectora.

7. Monte el bracket central a la solera con tornillo que instalo donde removió la cinta protectora y fije con: ( 1 ) rondanas planas y de presión 3/8", ( 1 ) tuercas hex. 3/8". No apriete aún. **Foto 6.**

8. Para fijar el Wheel to Wheel en el bracket delantero y trasero utilice: ( 1 ) tornillo cab.. hex. 1/2 x 2", ( 1 ) rondanas plana y de presión 1/2". **NOTA:** Los bracket auxiliar delantero y traseros van fijos a los mismos tornillos que sujetan el estribo al bracket delantero y trasero. Para fijar al bracket central con: (1) Tornillos cab.. hex. 3/8 x 1", (1) rondanas plana y de presión 3/8". No apriete aún.

**FOTO 6**



9. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo y apriete toda la tornillería, comenzando por los brackets. Repita todos los pasos descritos anteriormente para instalar el lado contrario.

10. No utilice sustancias abrasivas para limpiar el accesorio.

11. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

**Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:**

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.